


位置図




中継ポンプ機械設備標準図


二軒町ポンプ場

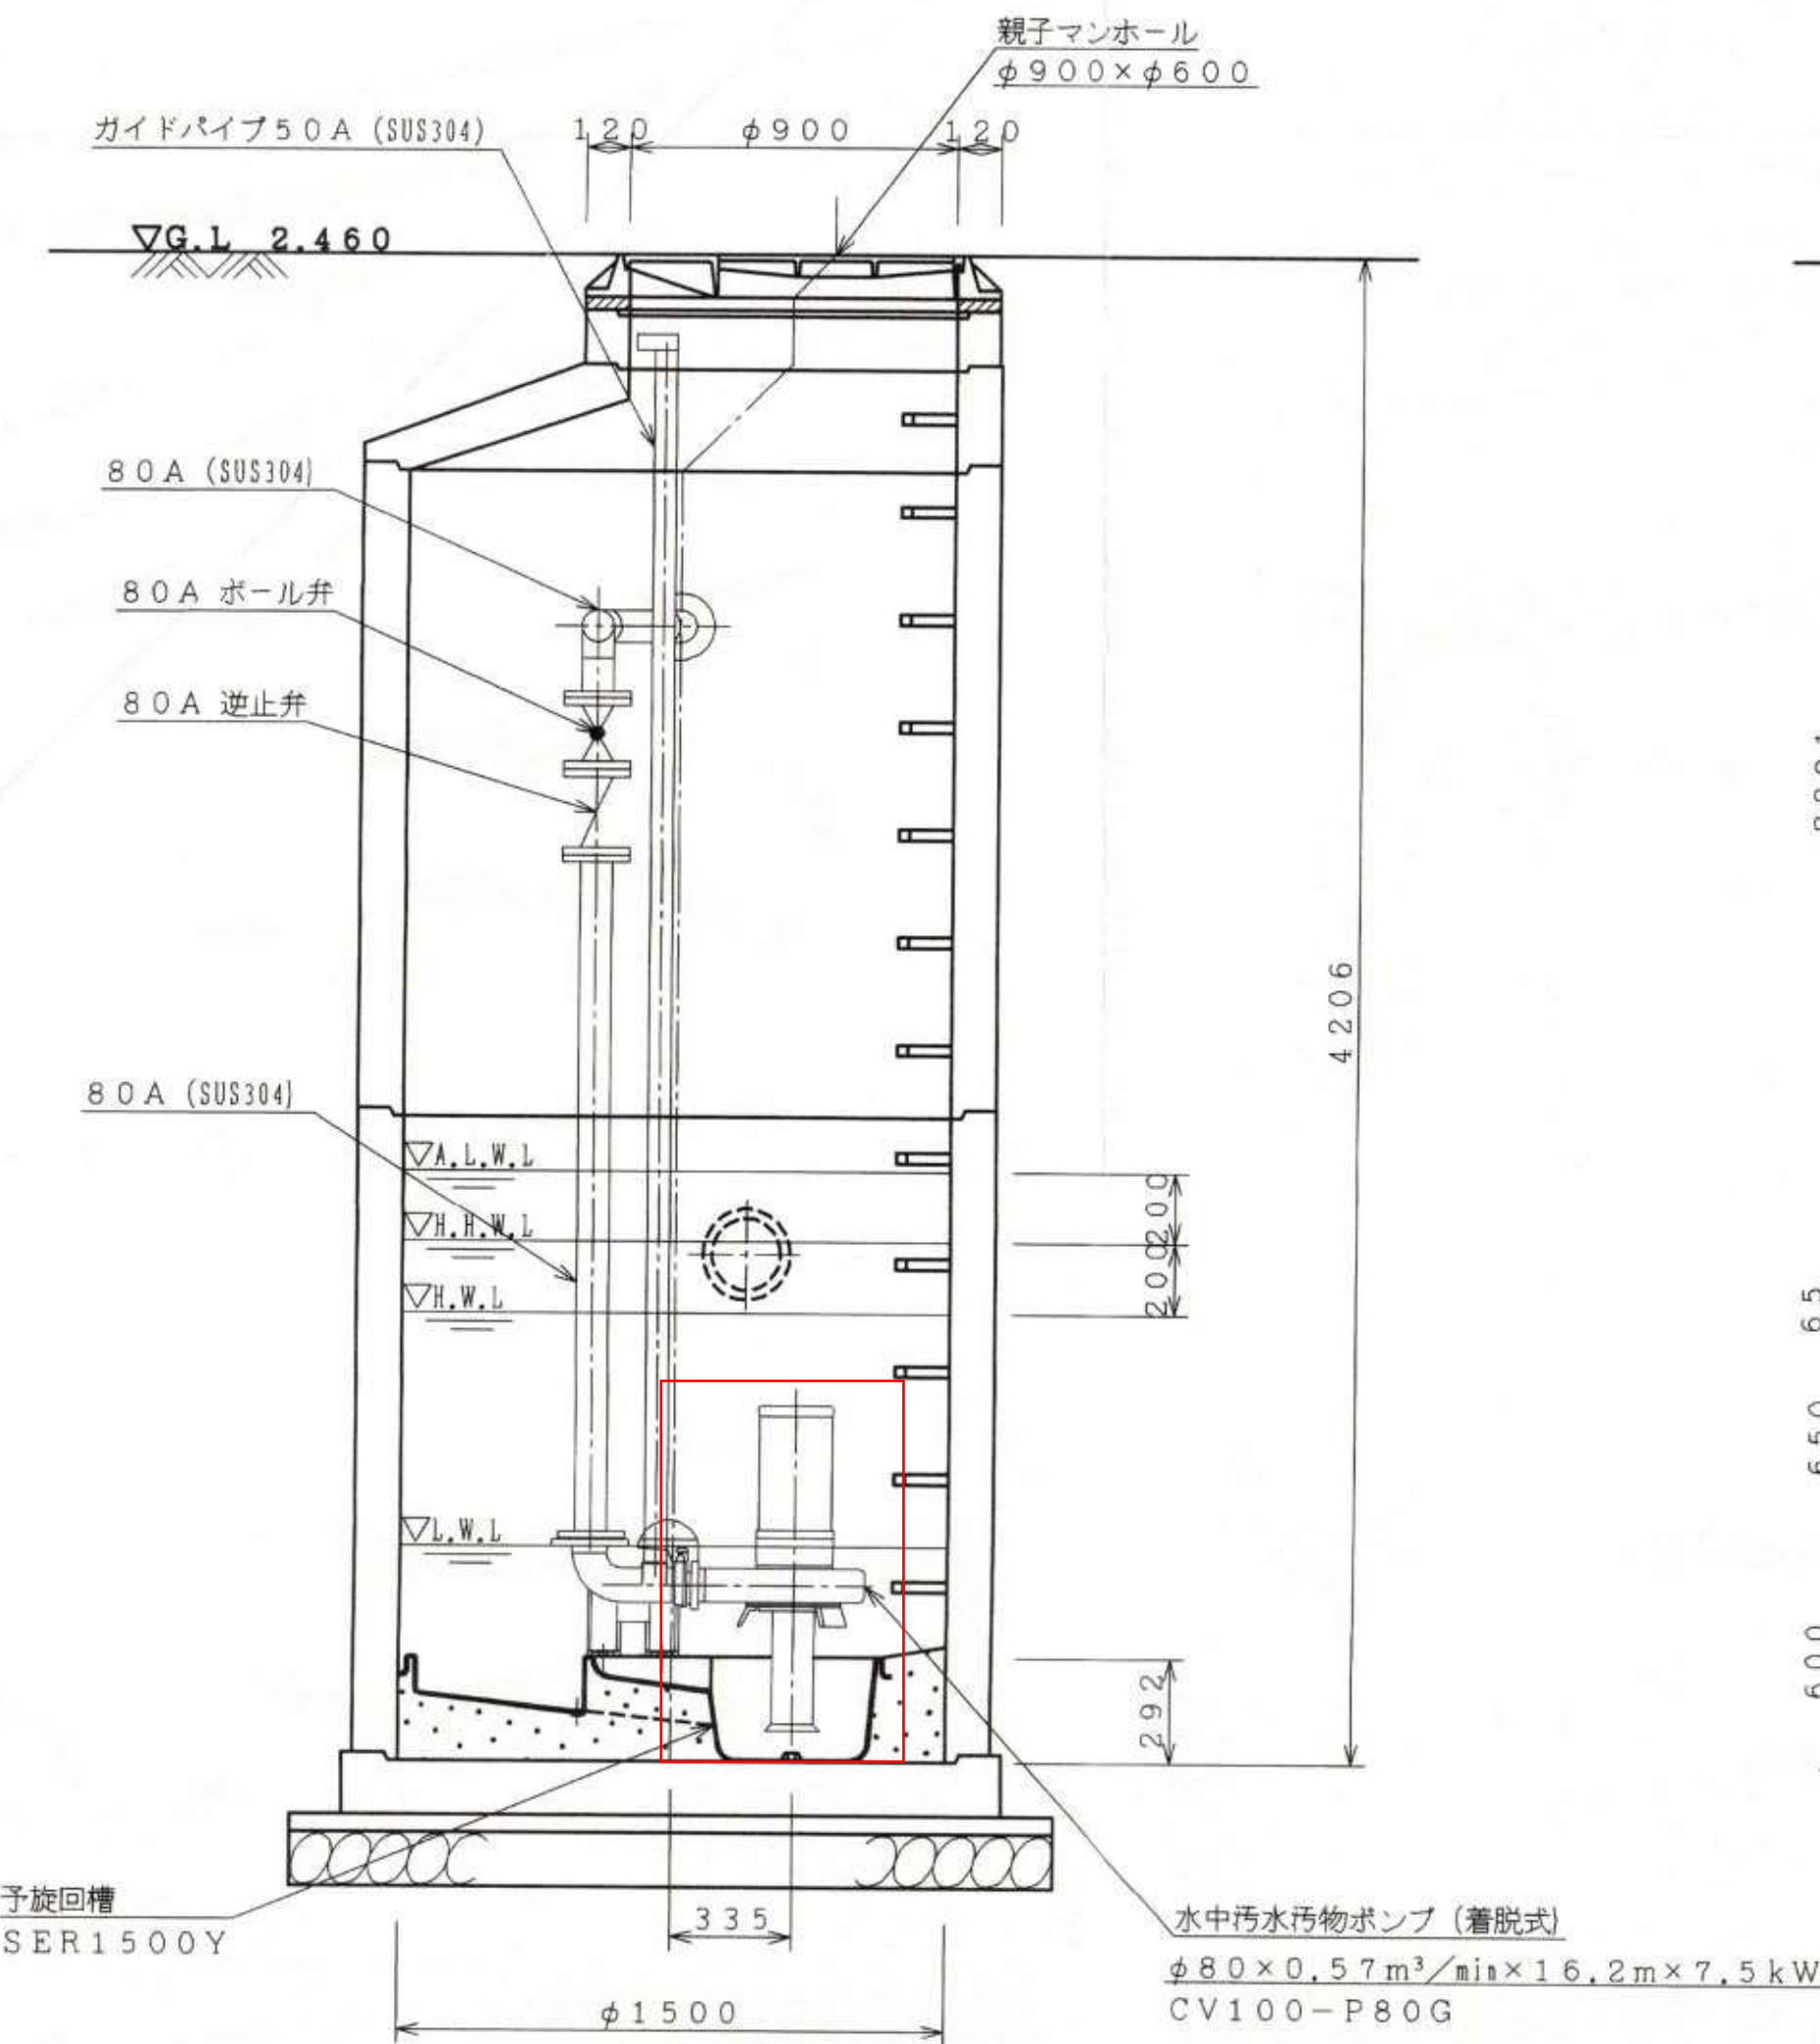

A-A断面図

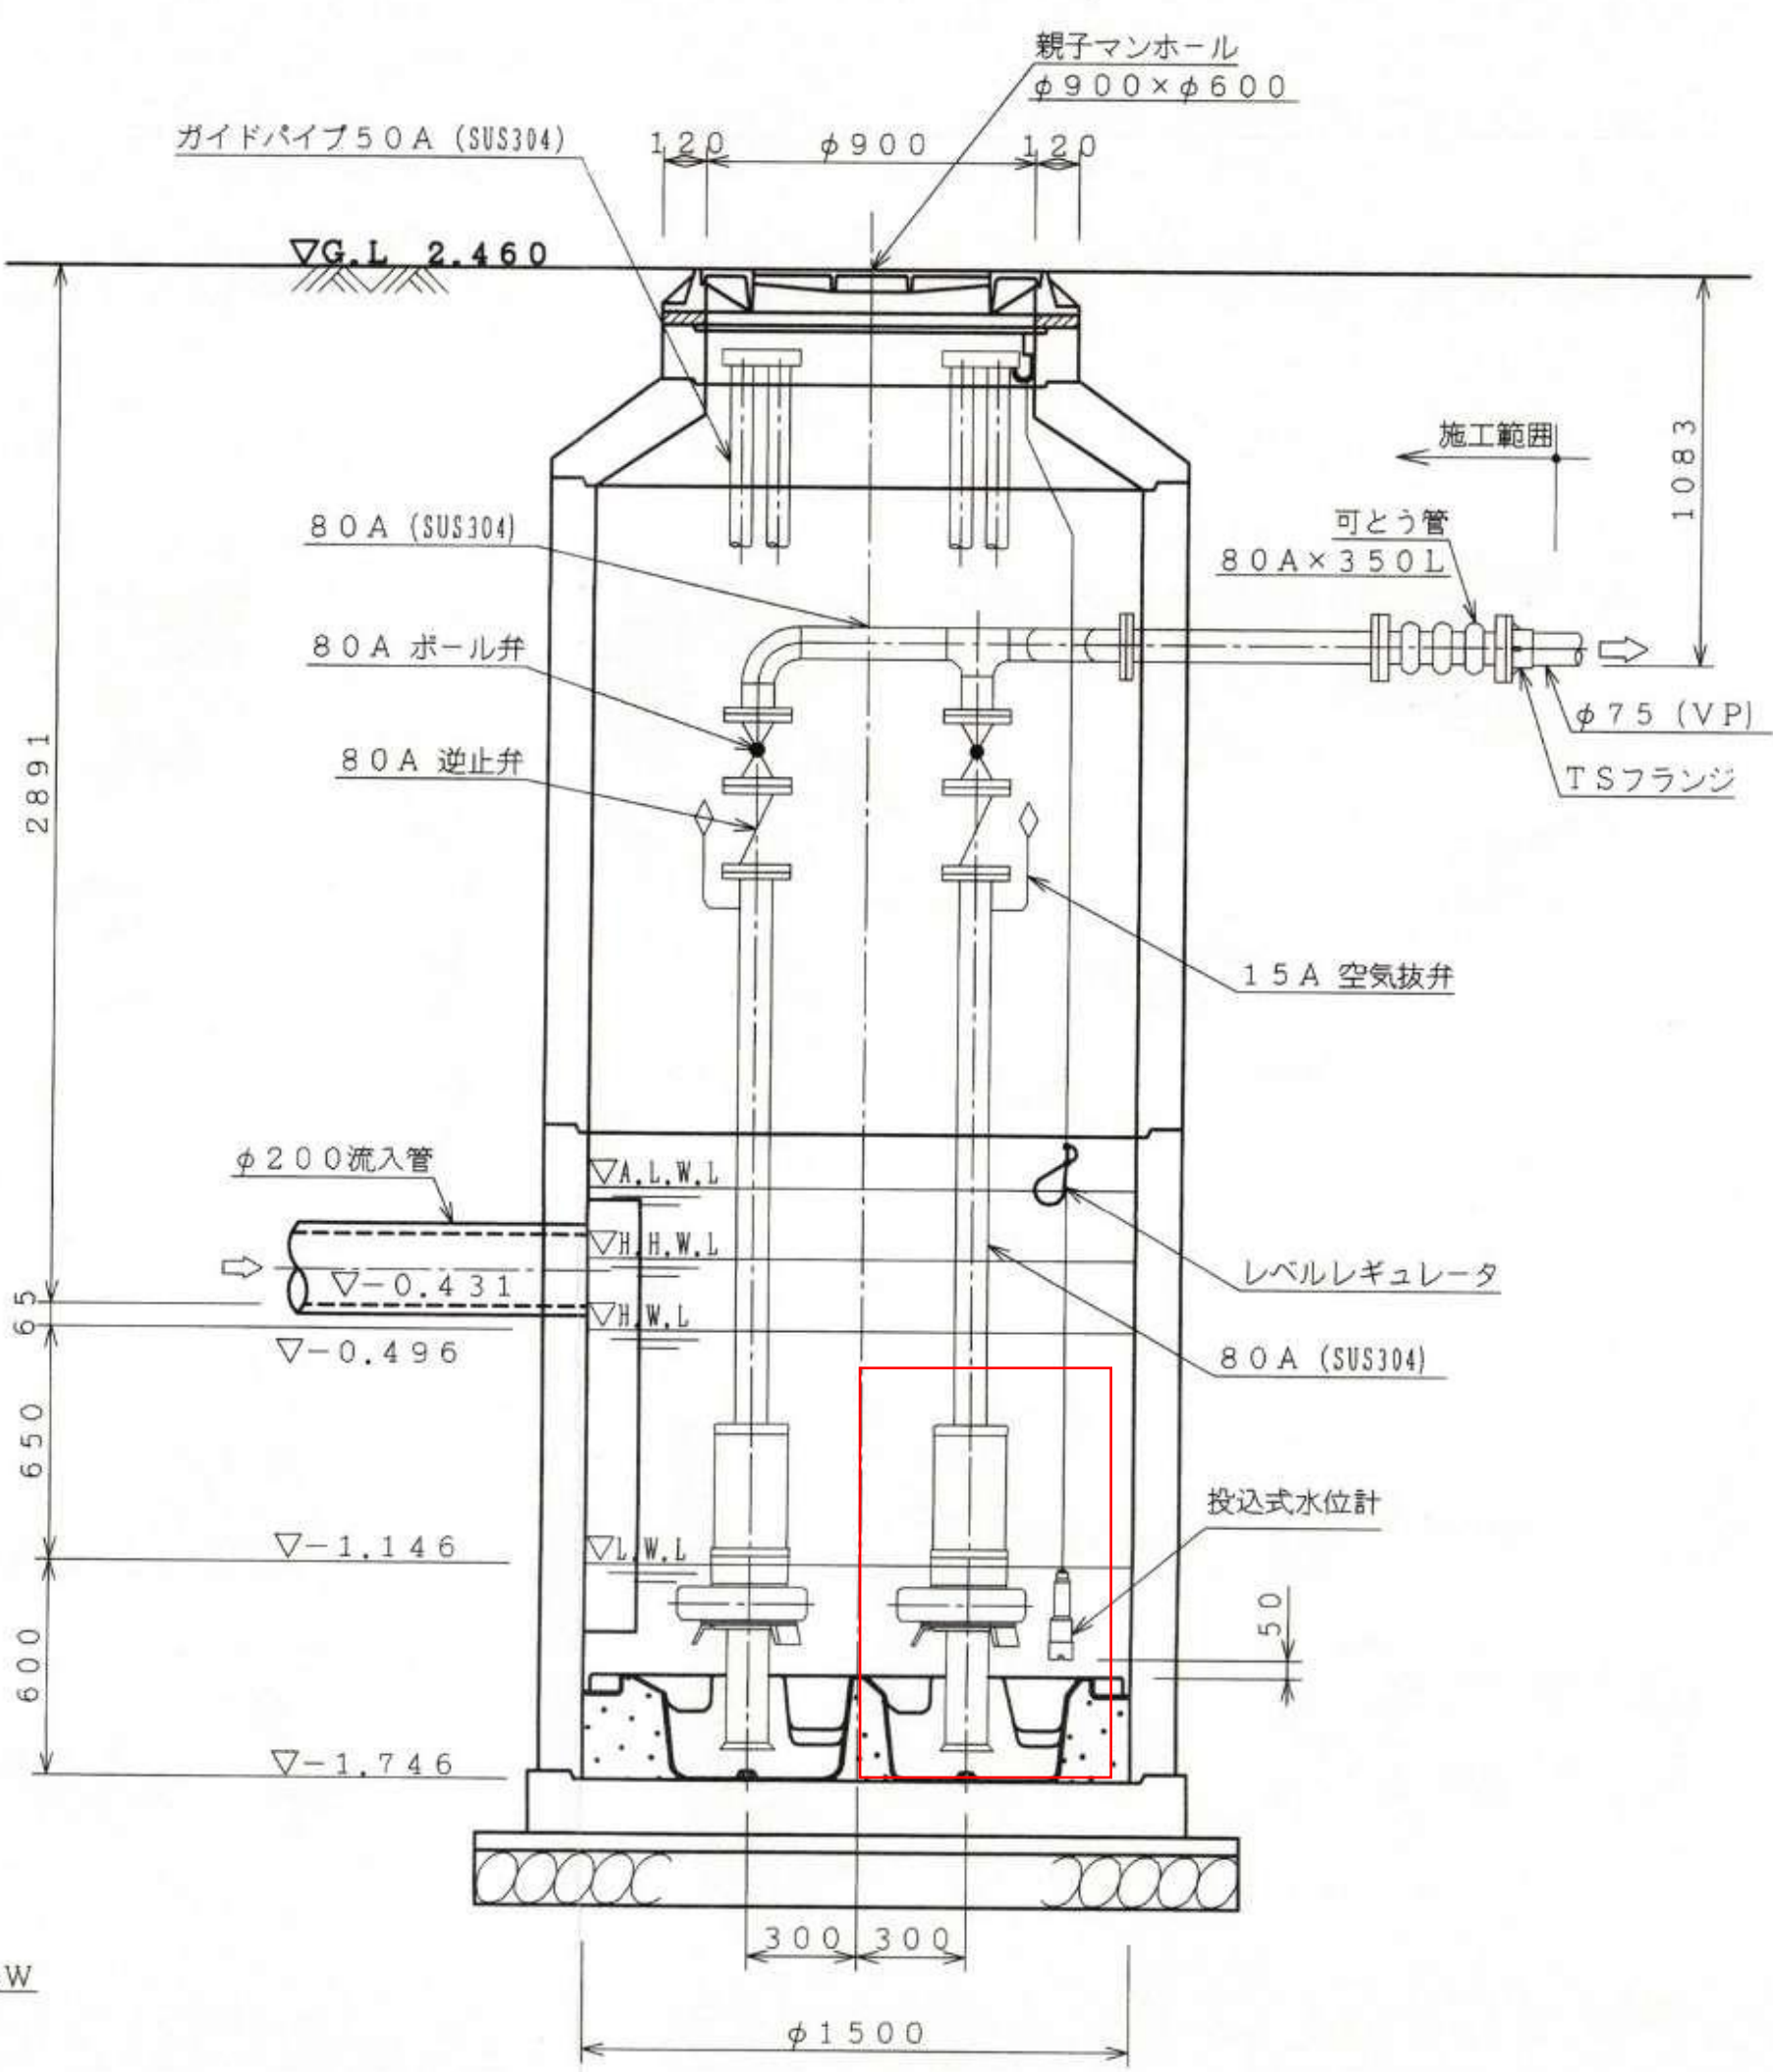

B-B断面図

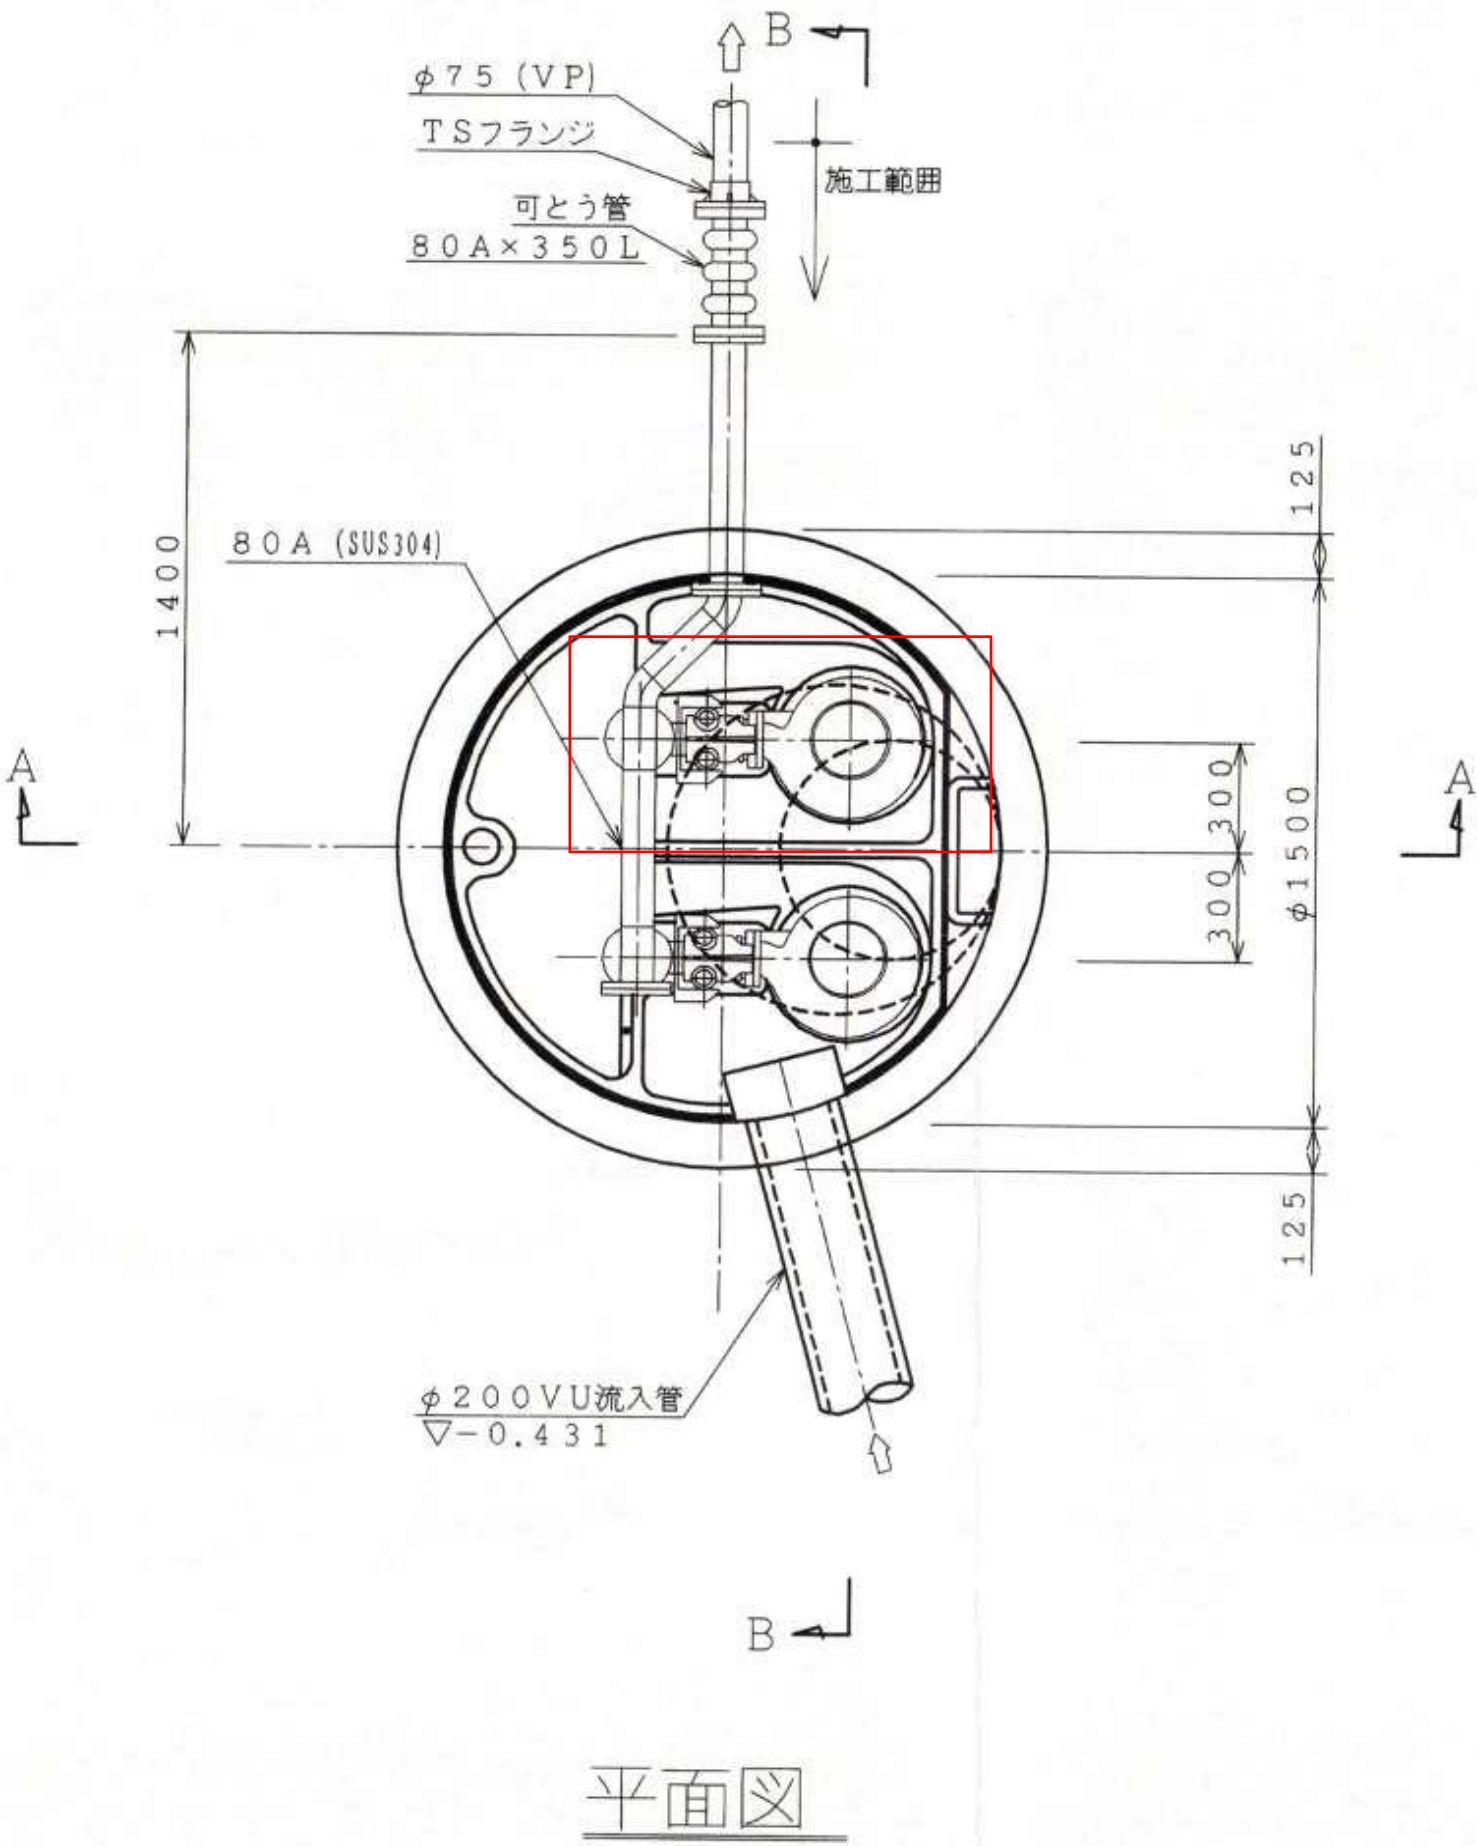


平面図


十三地区漁業集落排水処理施設 マンホールポンプ更新工事			
図 面 の 名 称			図 面 番 号
十三地区 二軒町ポンプ場 機械設備施工図			4-1
測 量			
設 計			
詳 図	原 図		
	複 写		
五 所 川 原 市			

中継ポンプ機械設備標準図


十三漁港ポンプ場

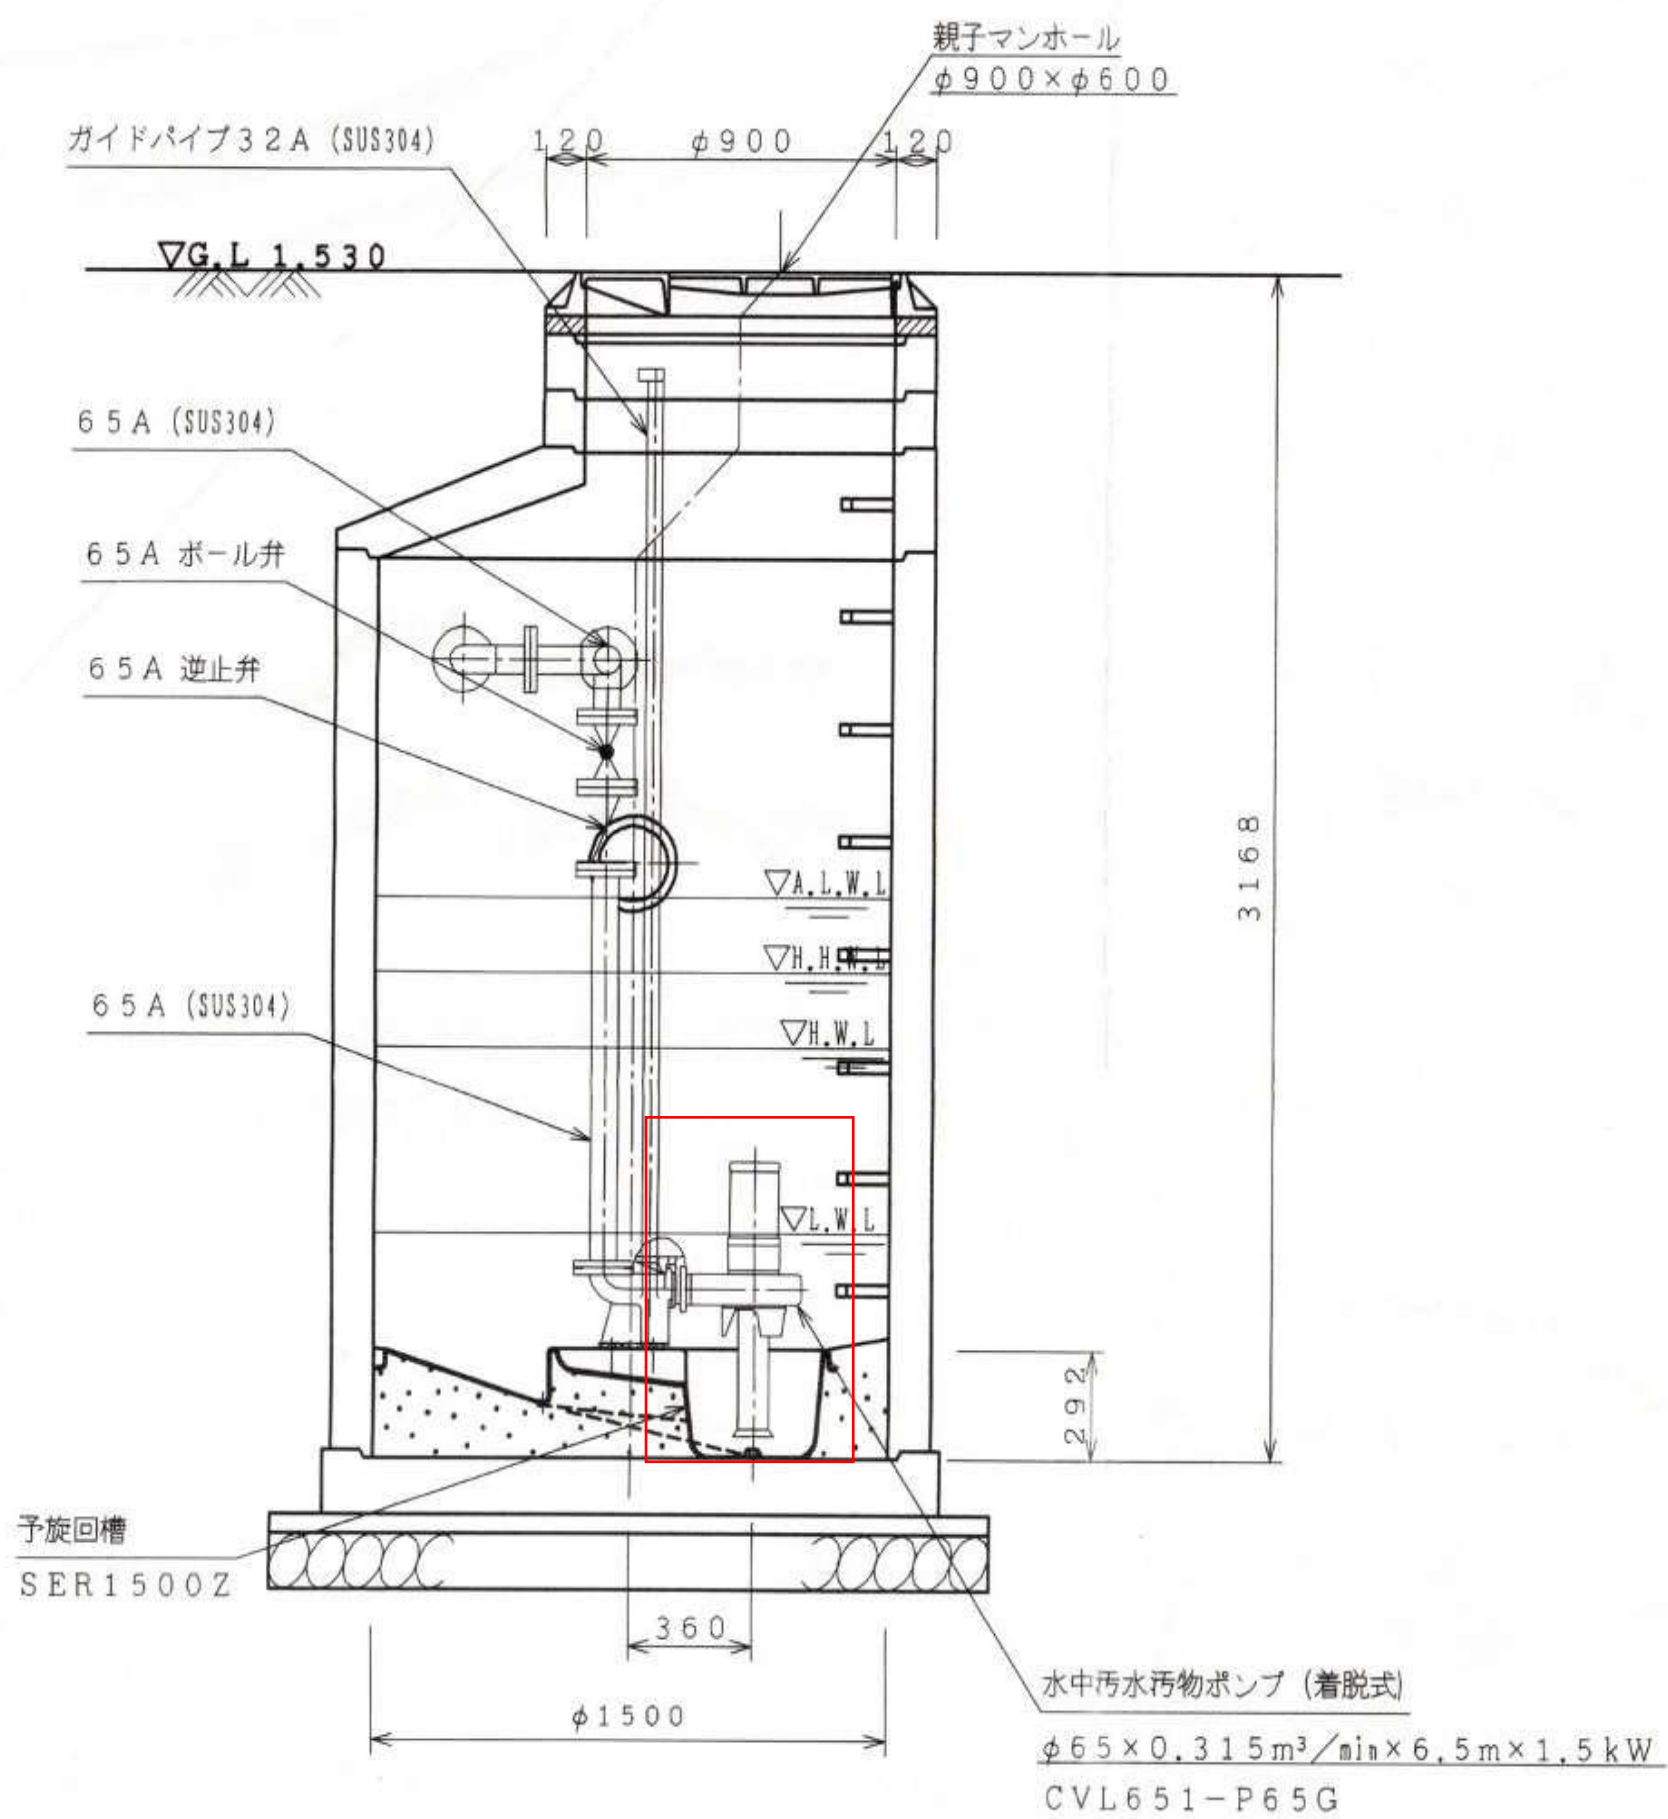

A-A断面図

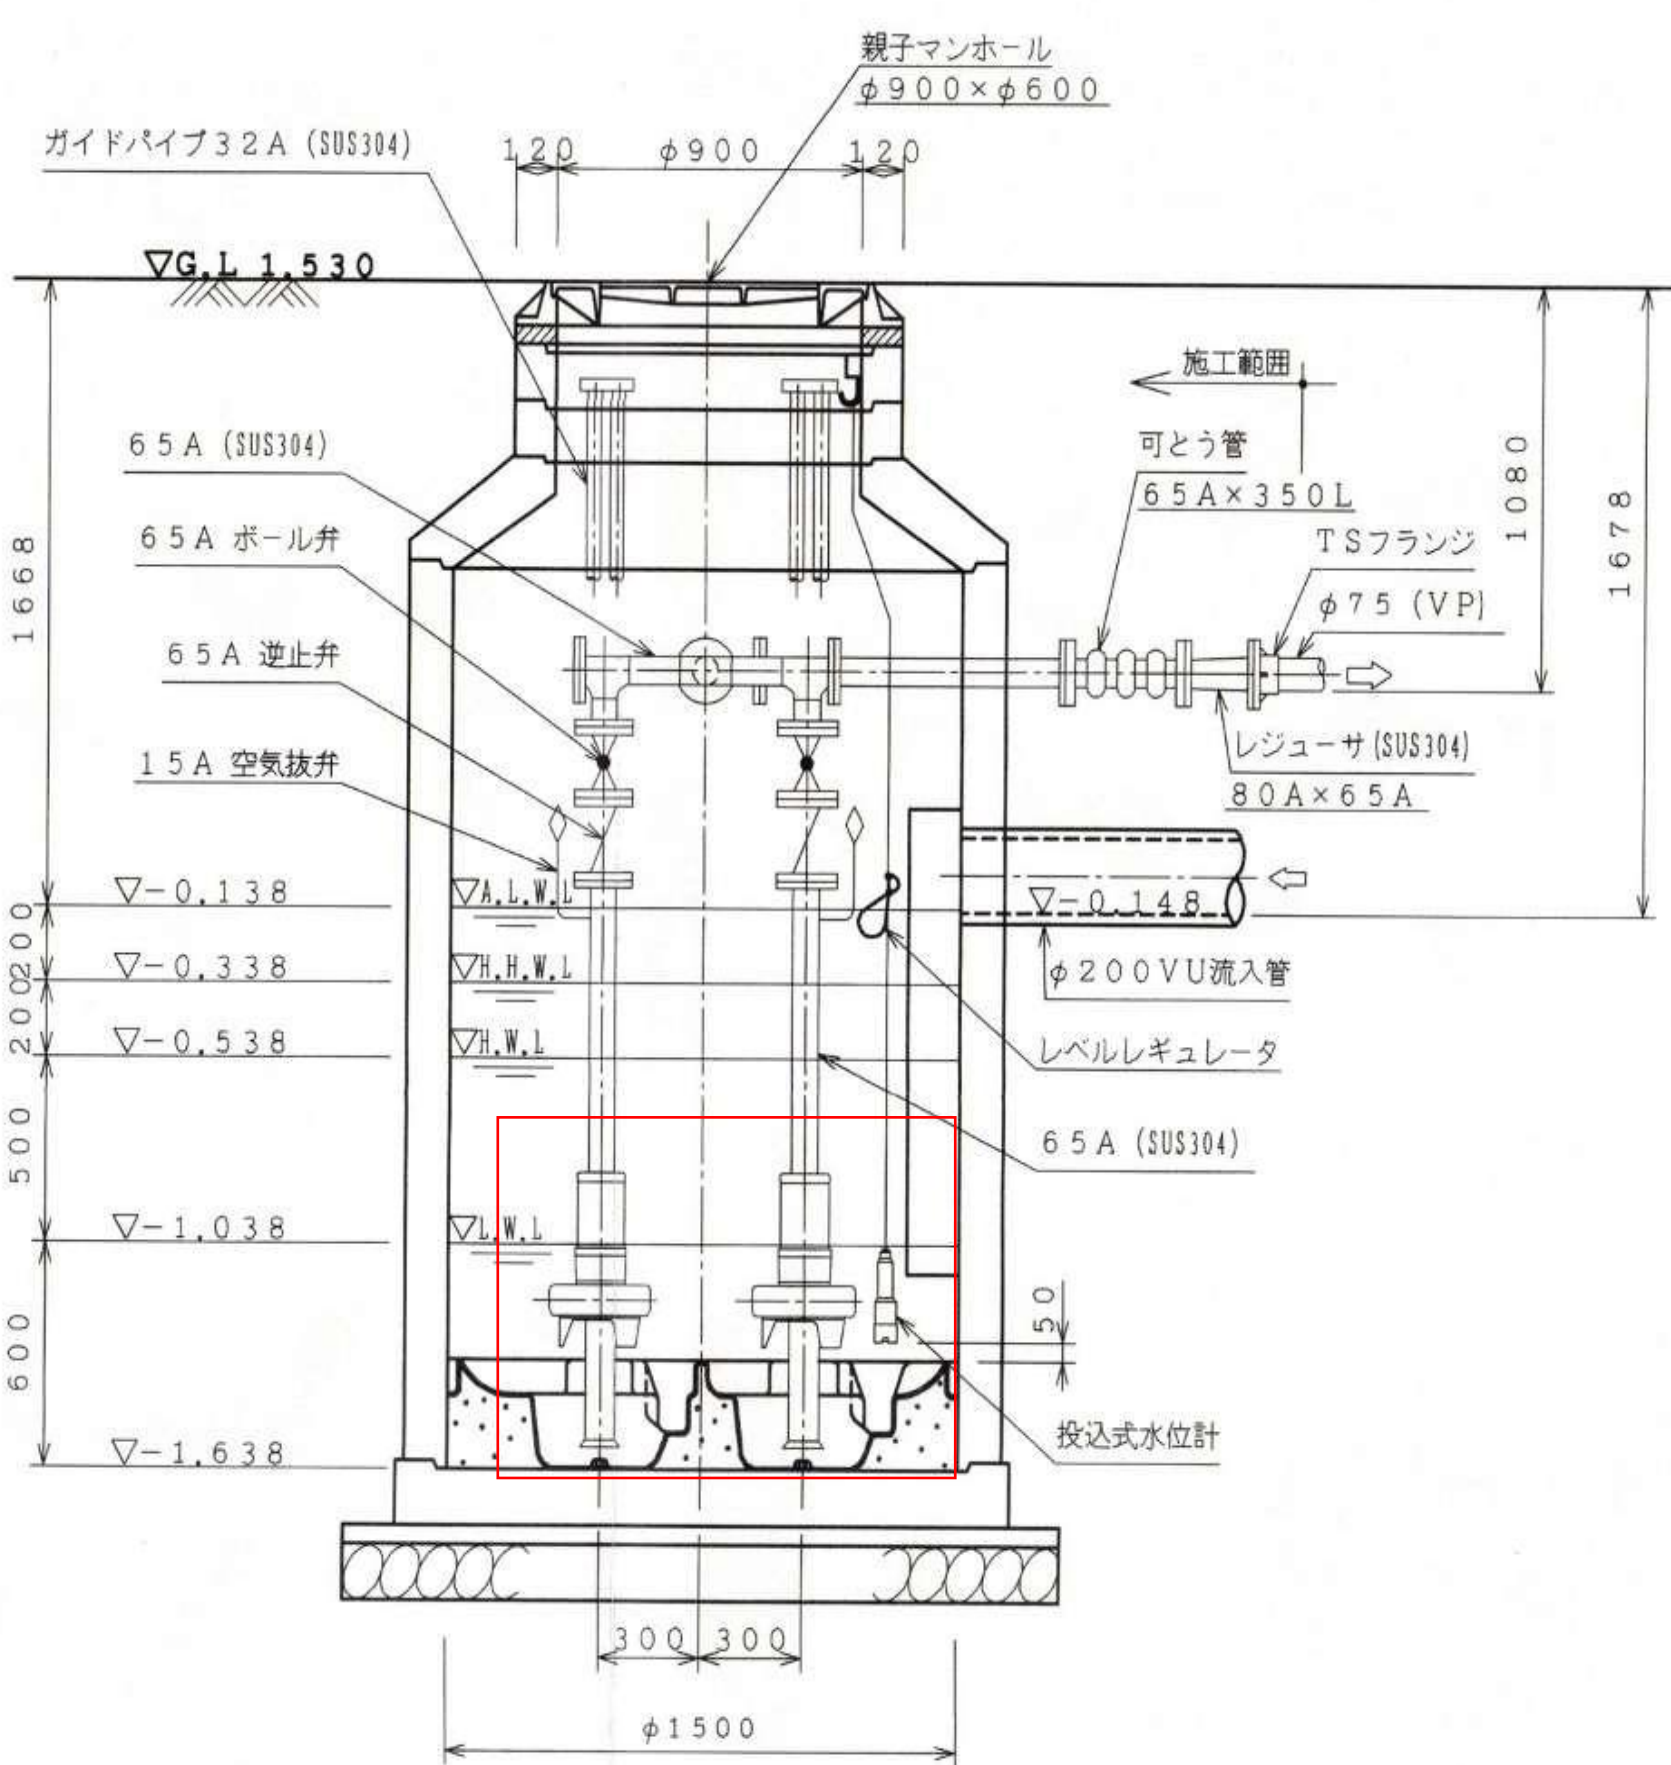

B-B断面図

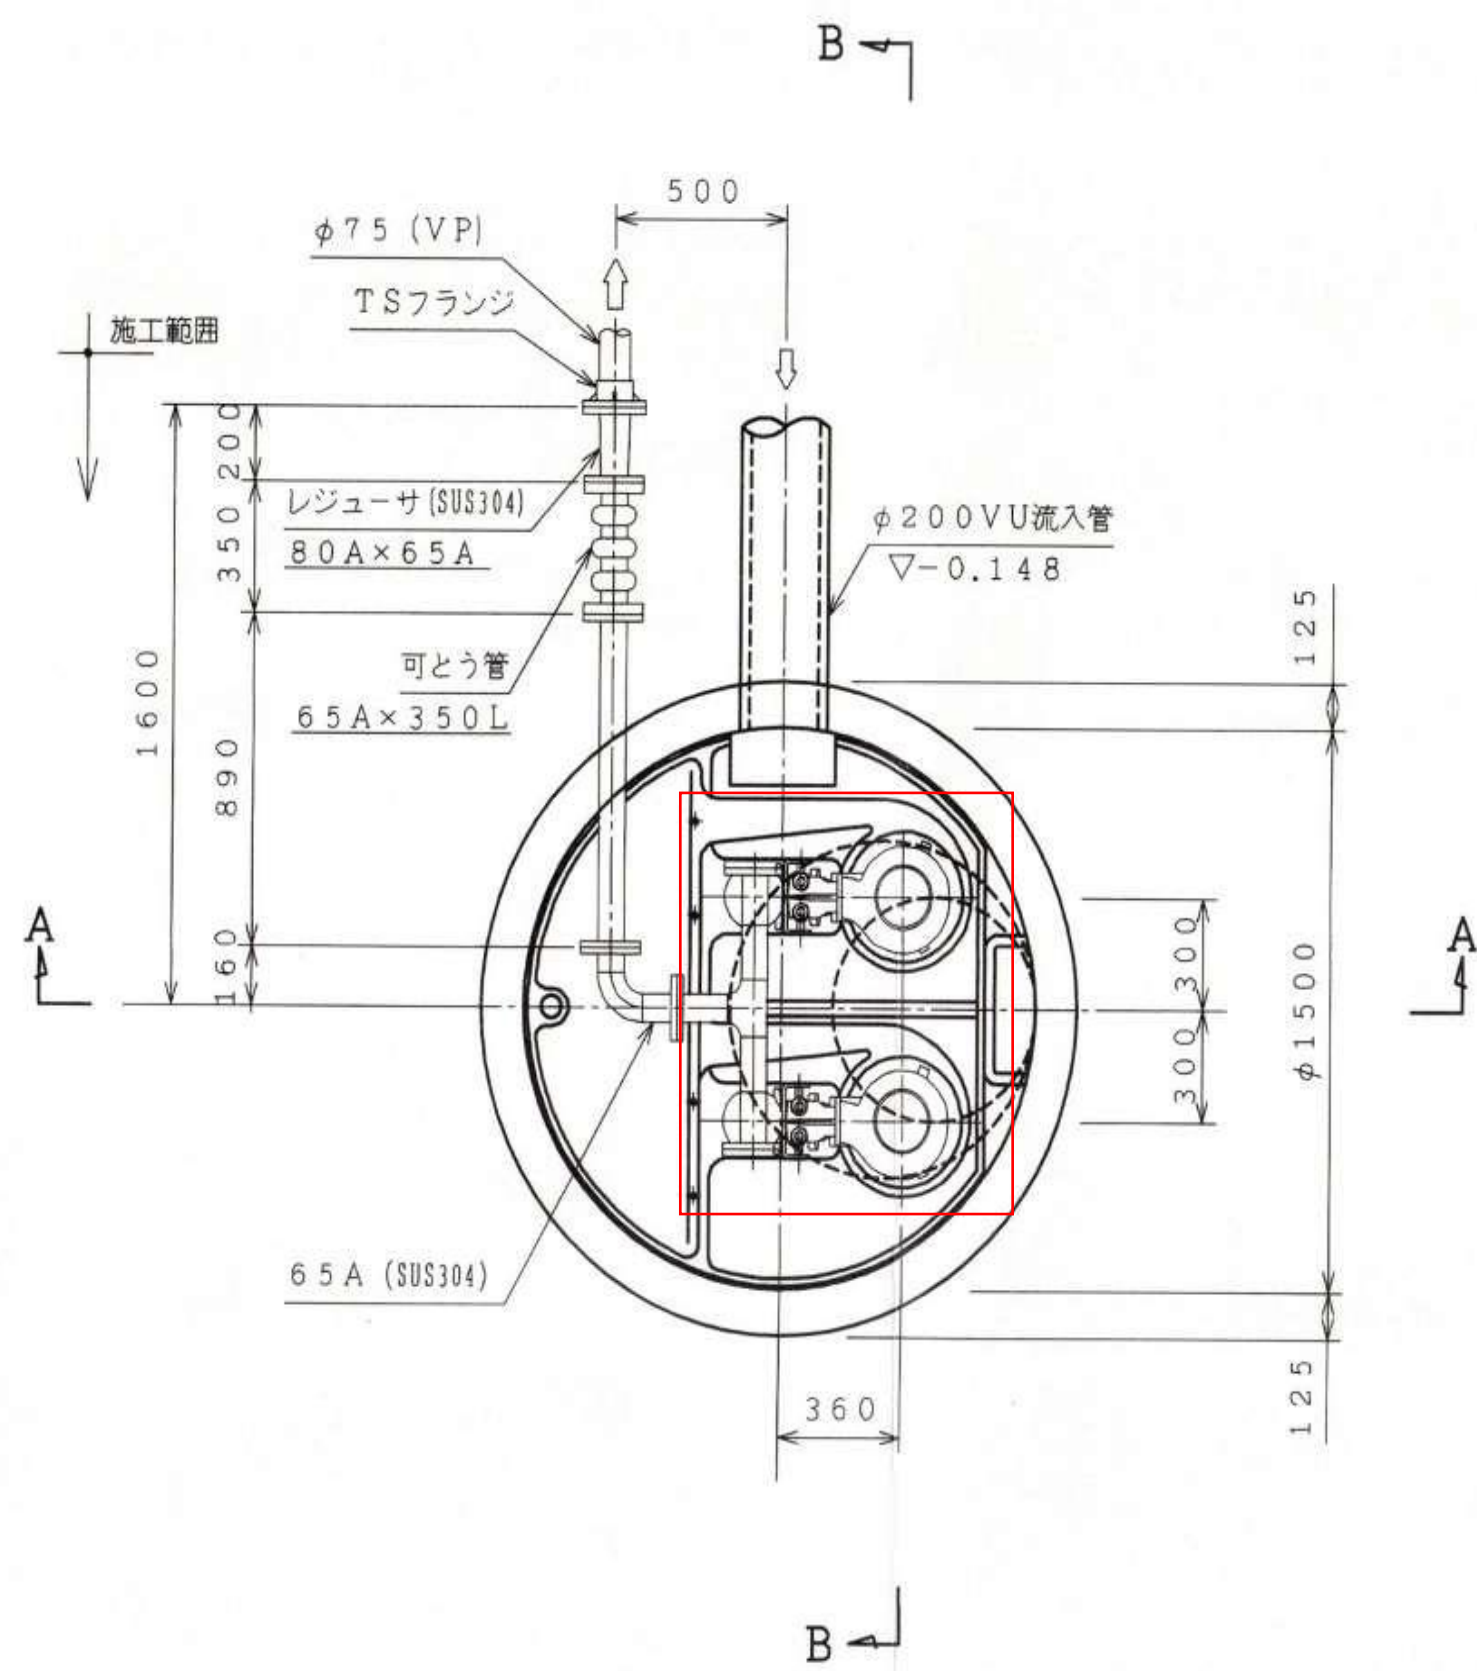


平面図


十三地区漁業集落排水処理施設 マンホールポンプ更新工事			
図面の名称			図面番号
十三地区 十三漁港ポンプ場 機械設備施工図			4-2
図 原 図	測 量		
	設 計		
	複 写		
	五 所 川 原 市		

中継ポンプ機械設備標準図


羽黒橋ポンプ場

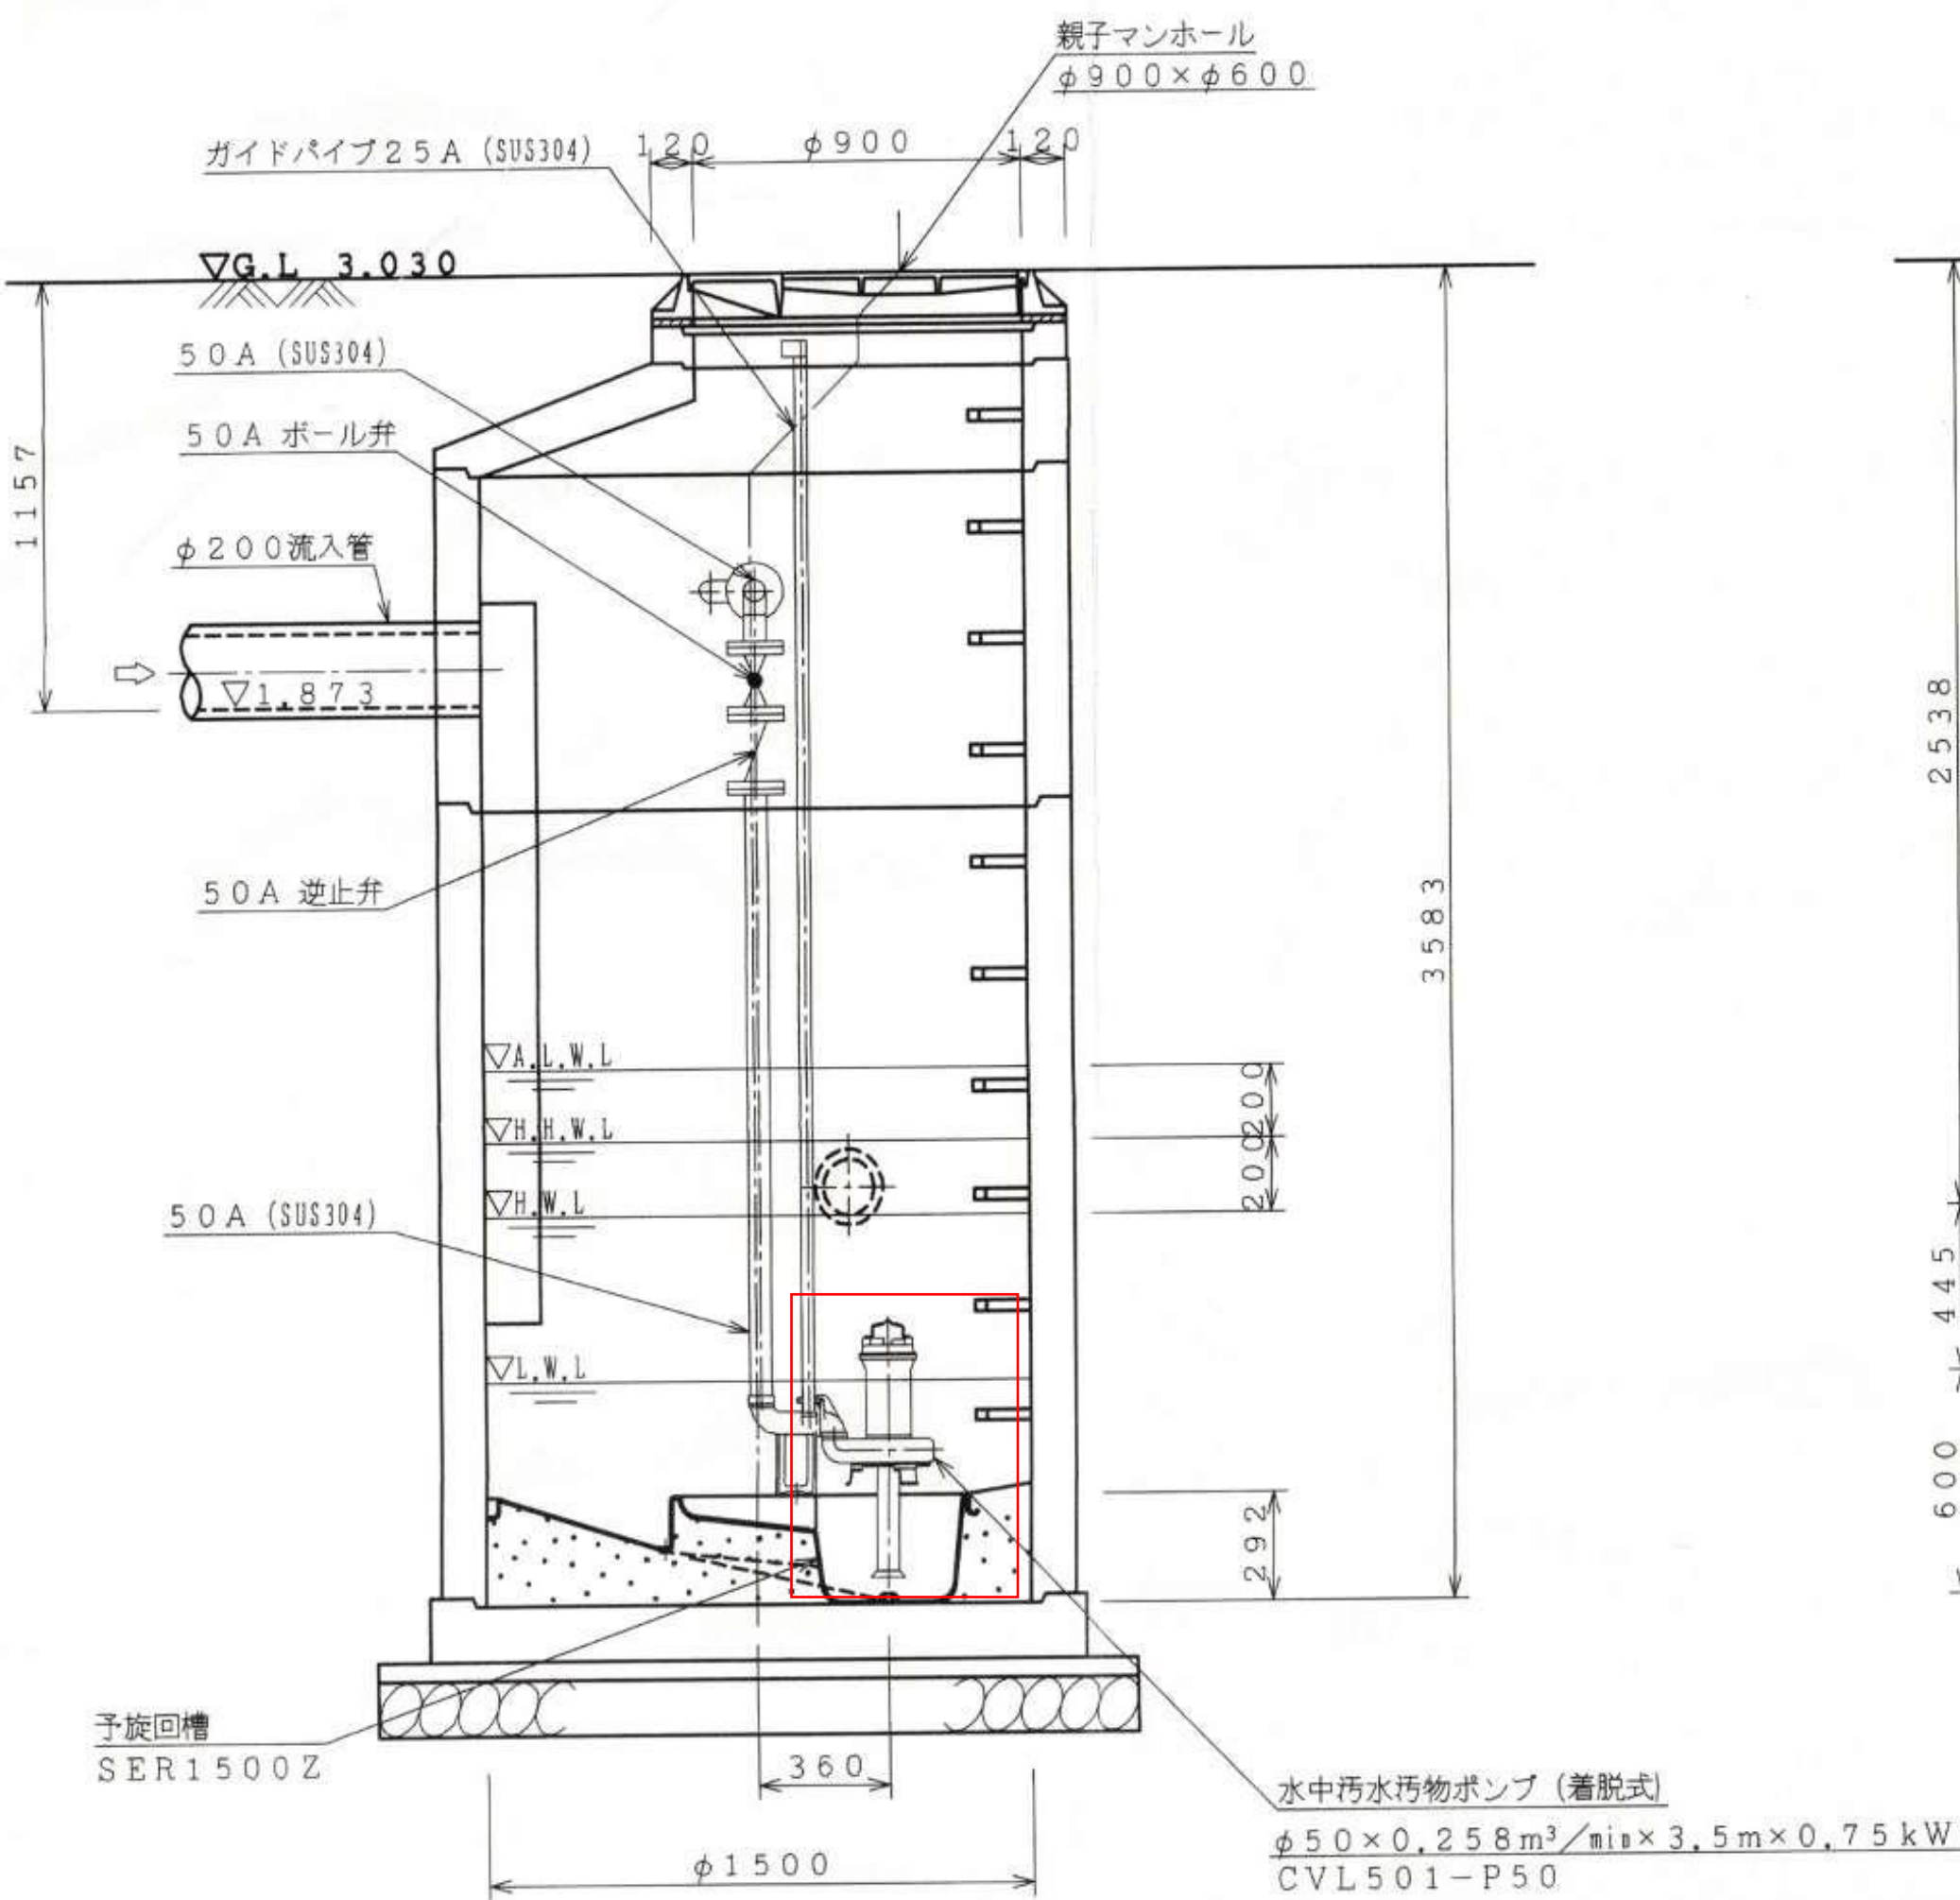

A-A断面図

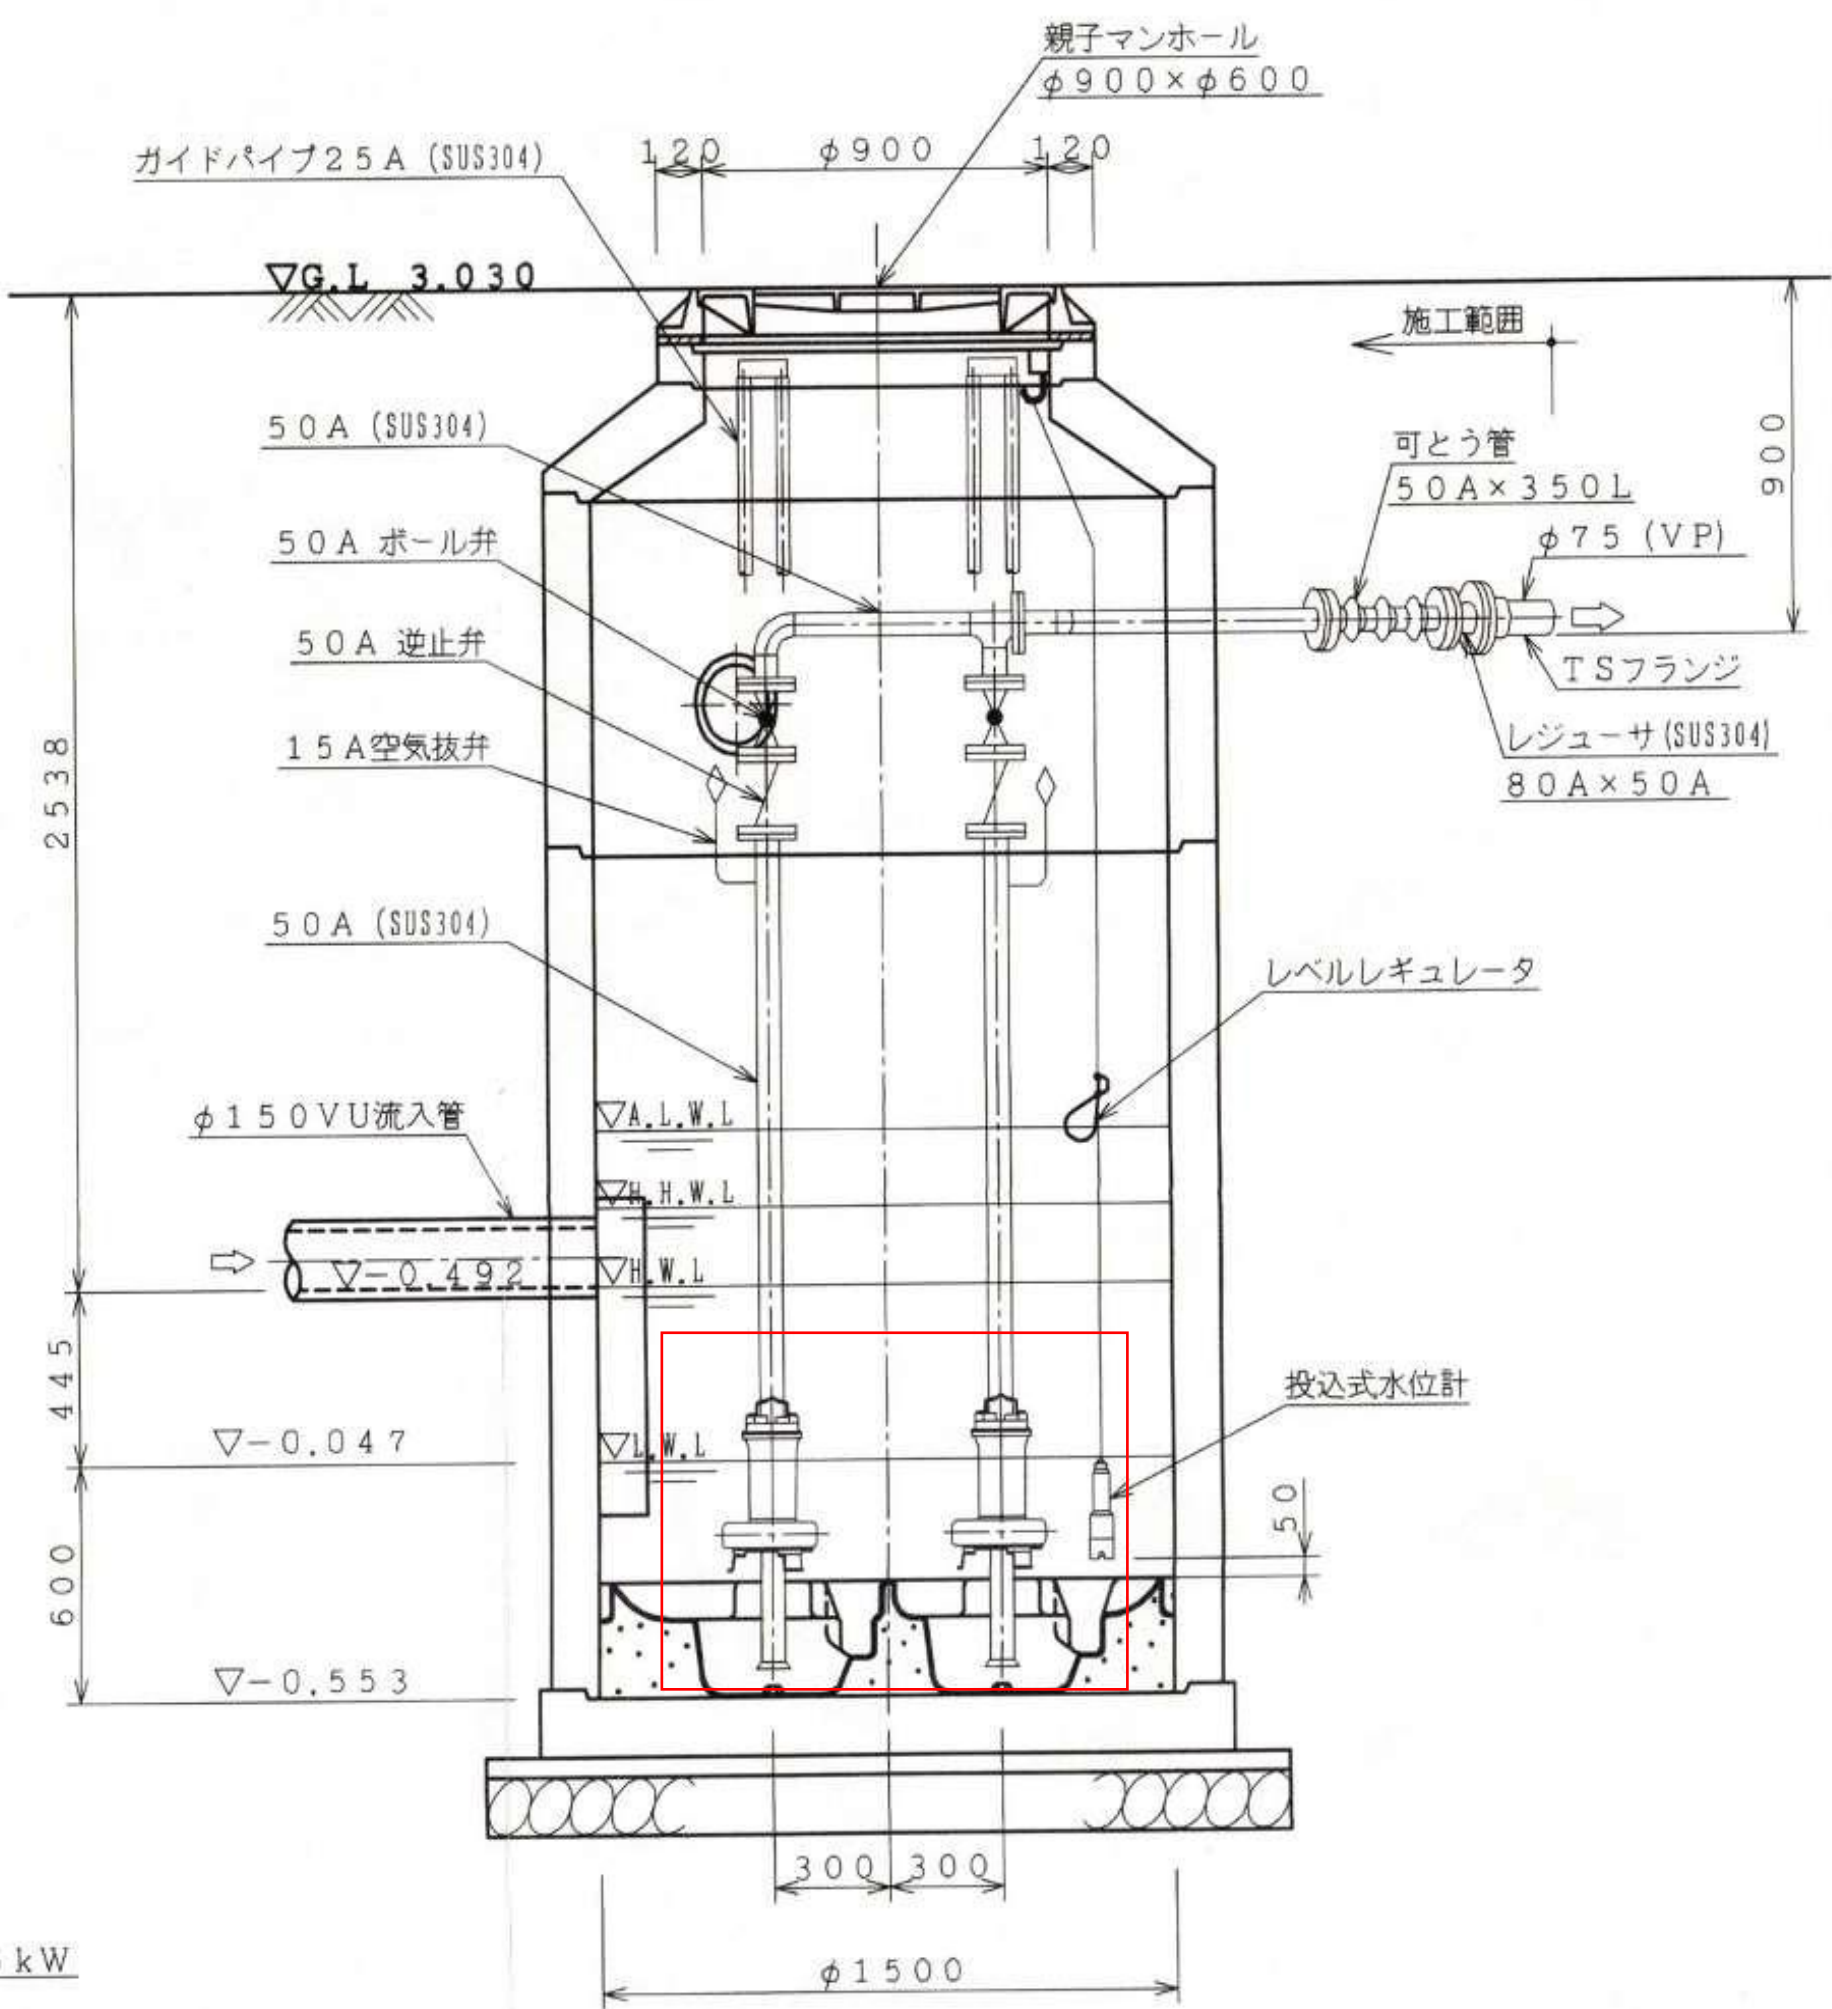

B-B断面図

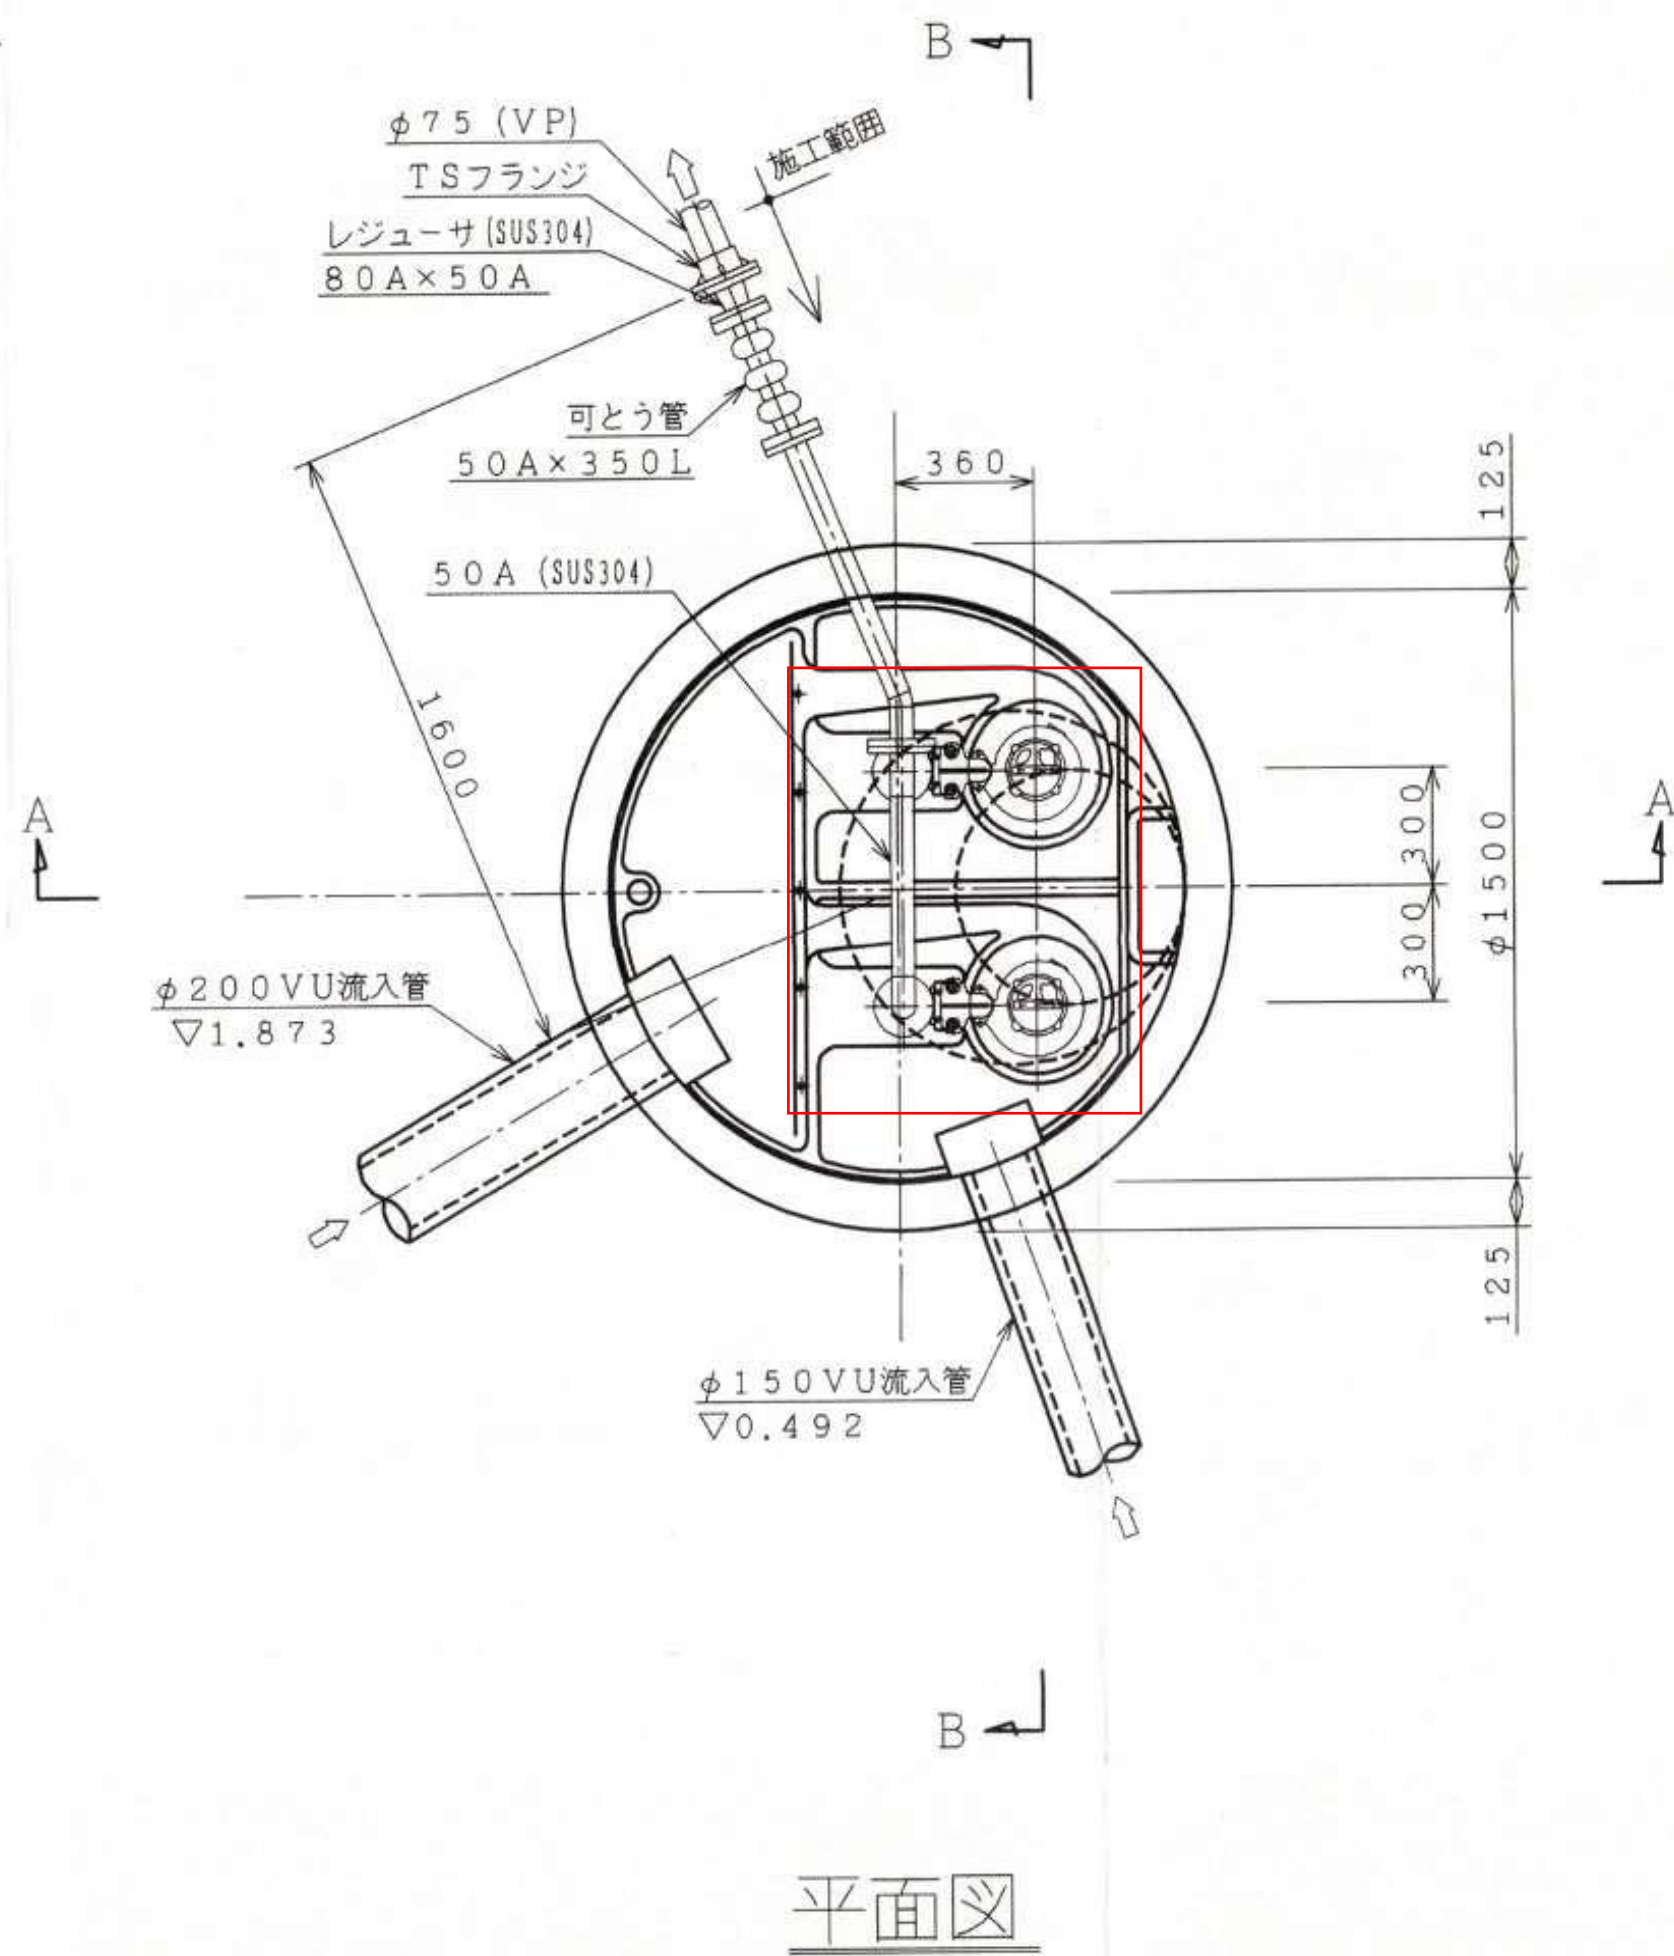


平面図

十三地区漁業集落排水処理施設
マンホールポンプ更新工事

図面の名称		図面番号
十三地区 羽黒橋ポンプ場 機械設備施工図		4-3
測 量		
設 計		
副 図 原 図 複 写	原 図	
	複 写	
五 所 川 原 市		


マンホールポンプ詳細図

二軒町ポンプ場

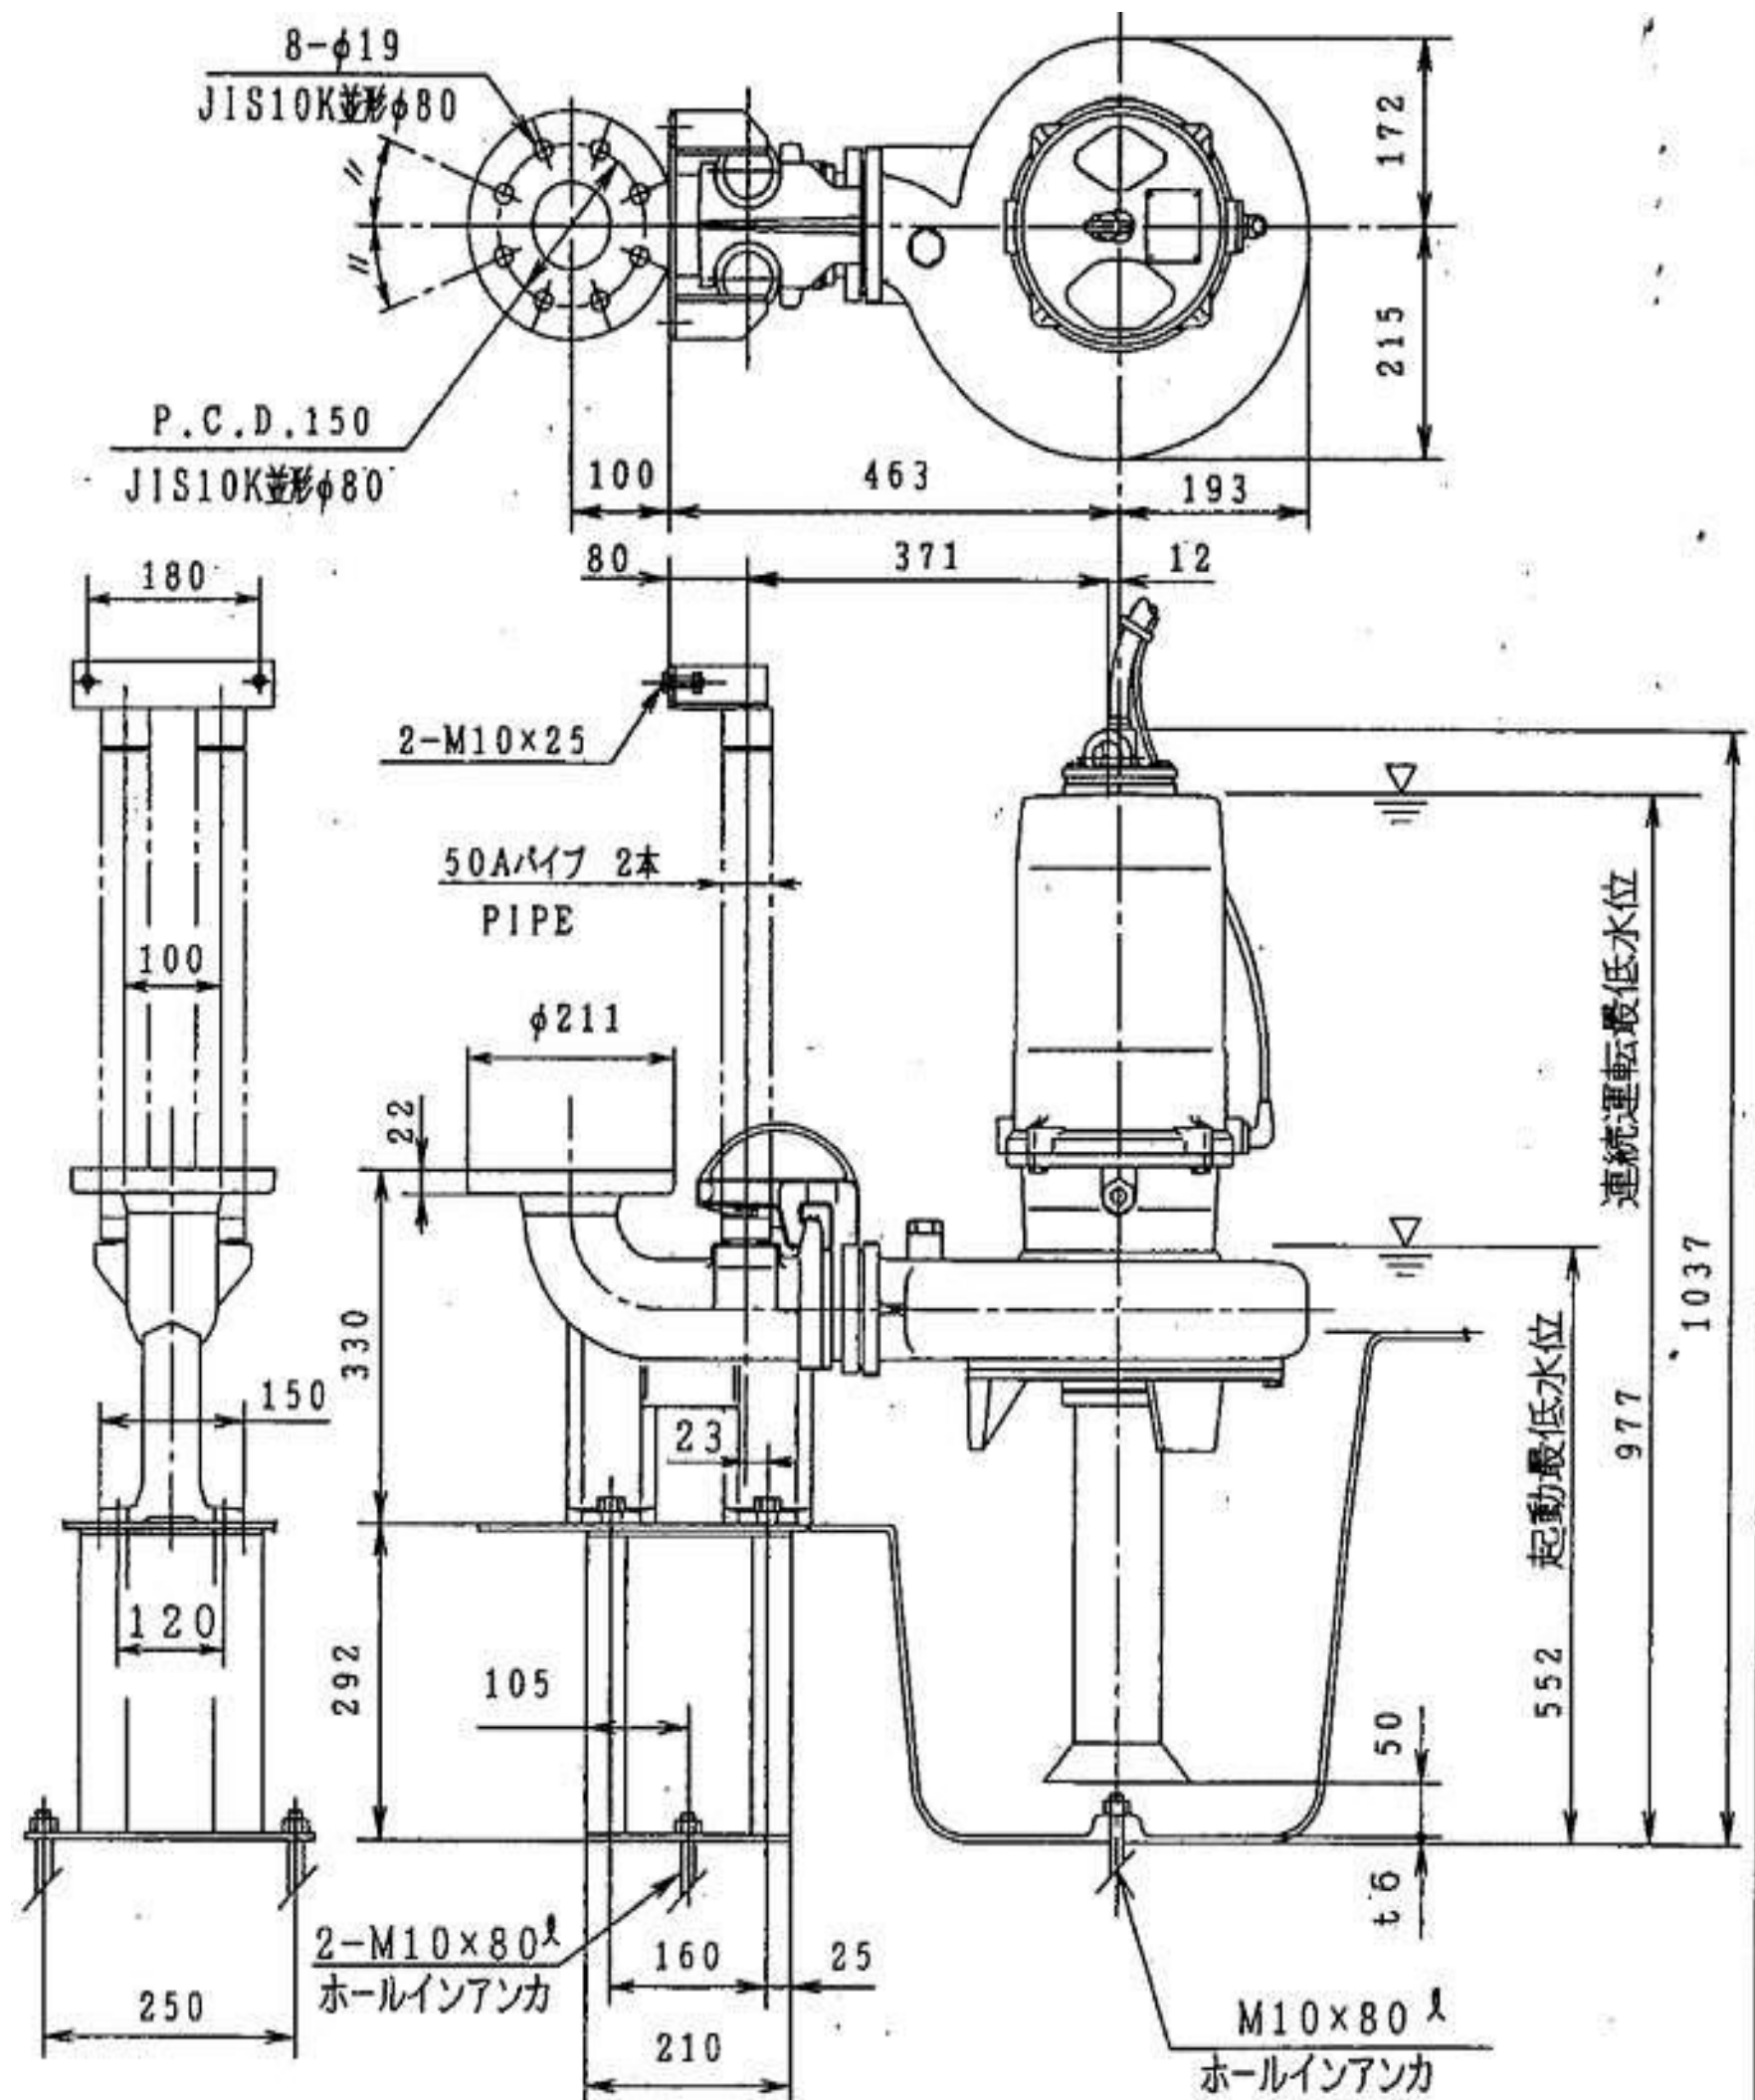


注) ポンプを起動最低水位で運転する場合は、30分間以内に制限して下さい。
連続運転の場合は、指定の連続運転最低水位を確保して下さい。

十三漁港ポンプ場

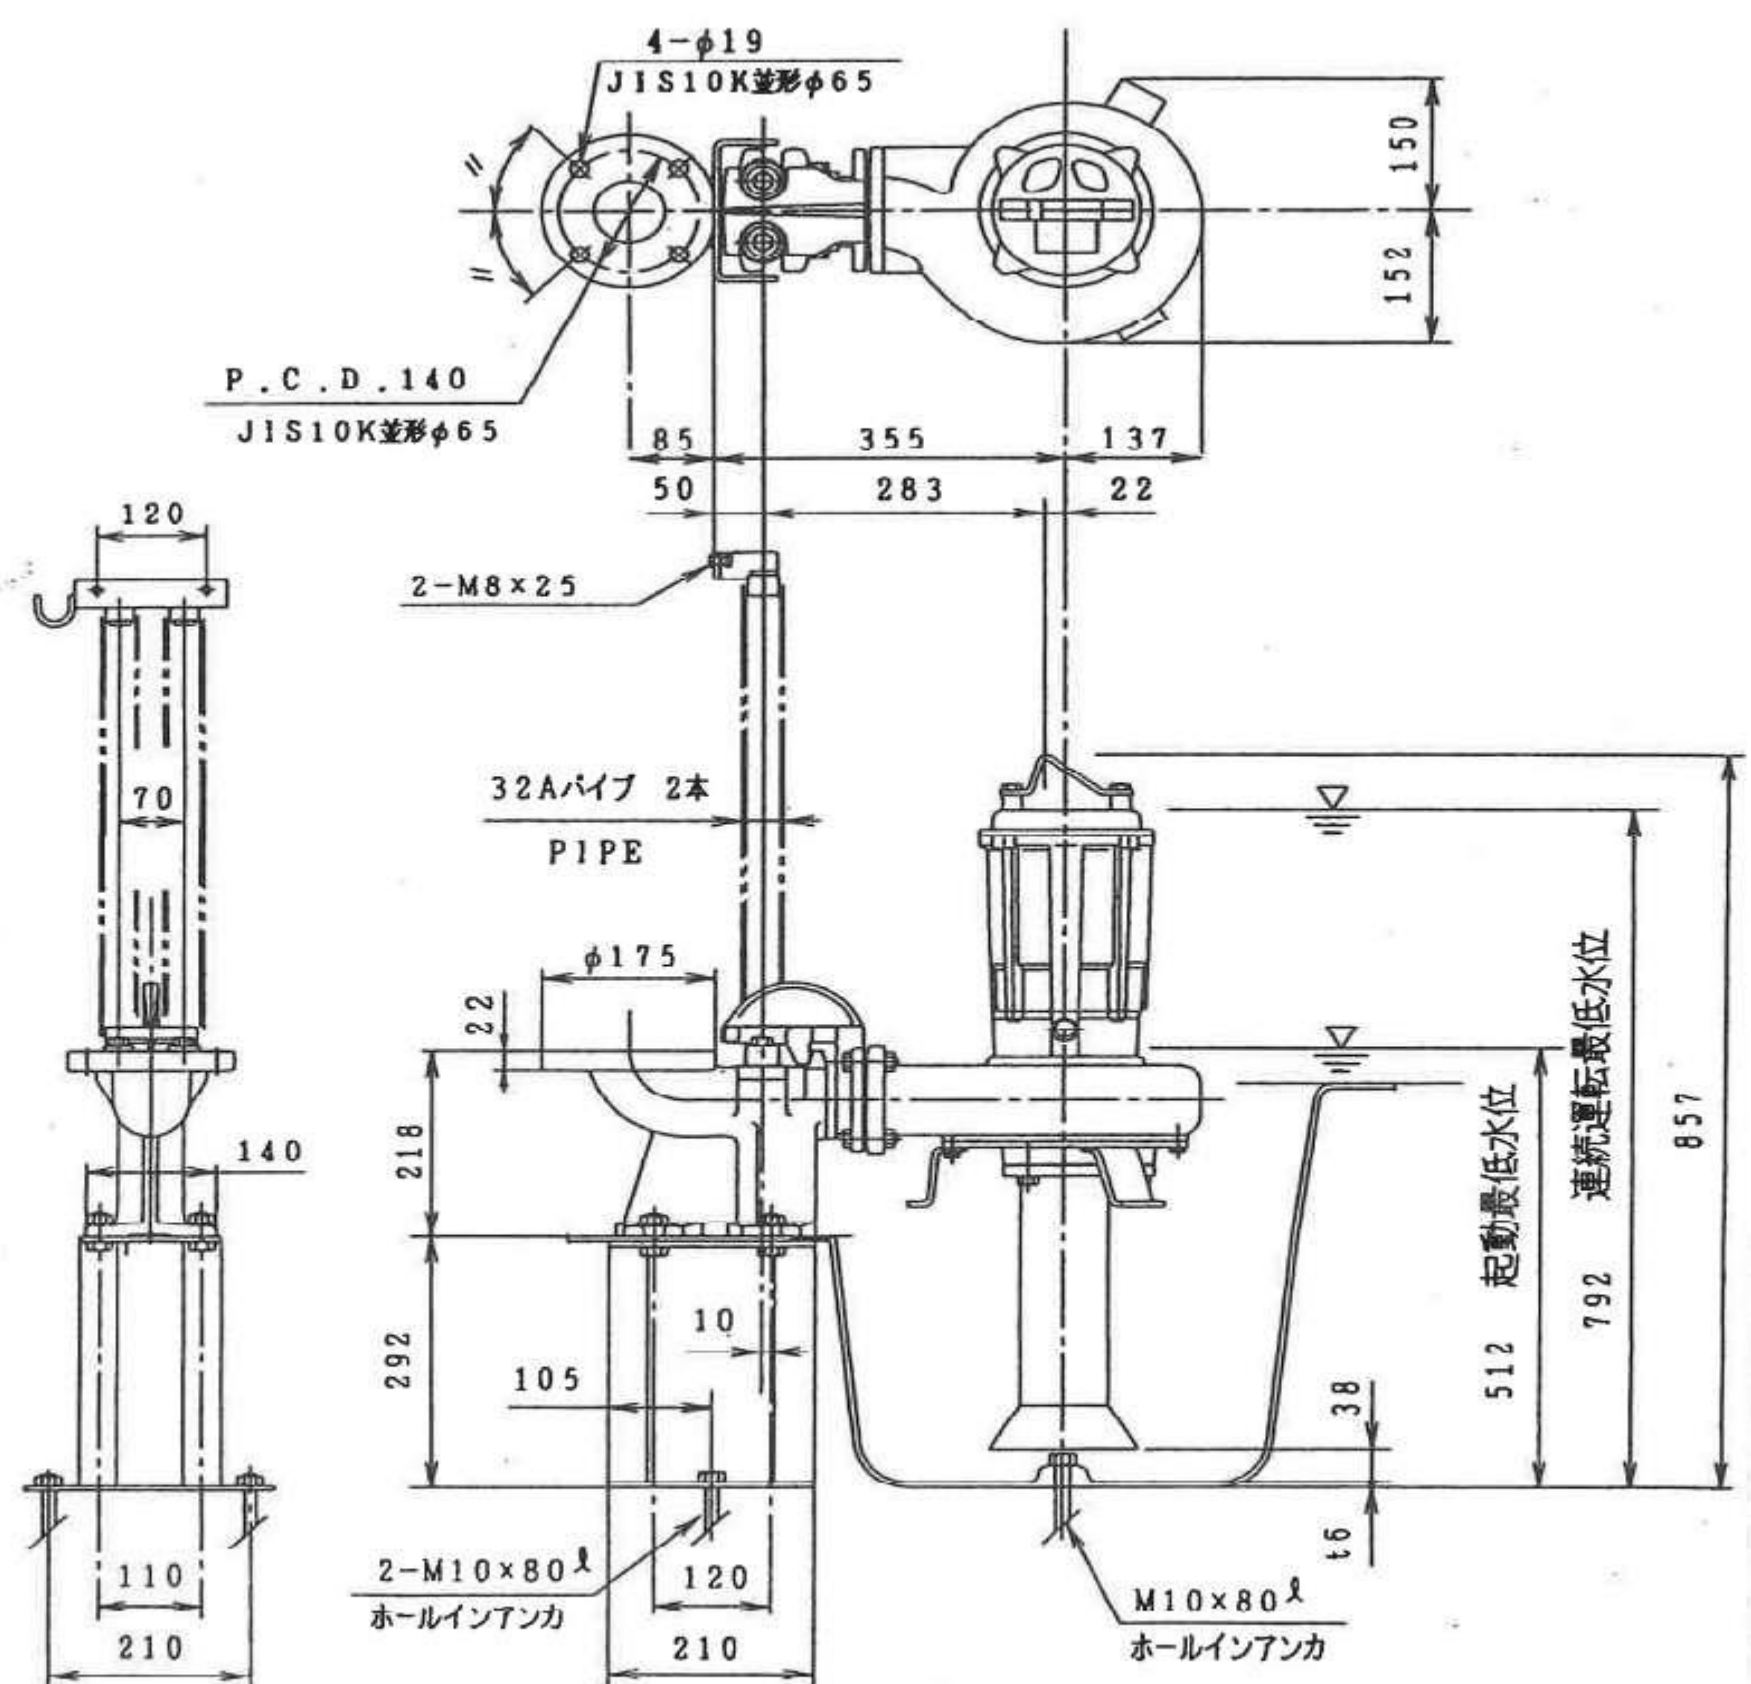

注) ポンプを起動最低水位で運転する場合は、30分間以内に制限して下さい。
連続運転の場合は、指定の連続運転最低水位を確保して下さい。

羽黒橋ポンプ場

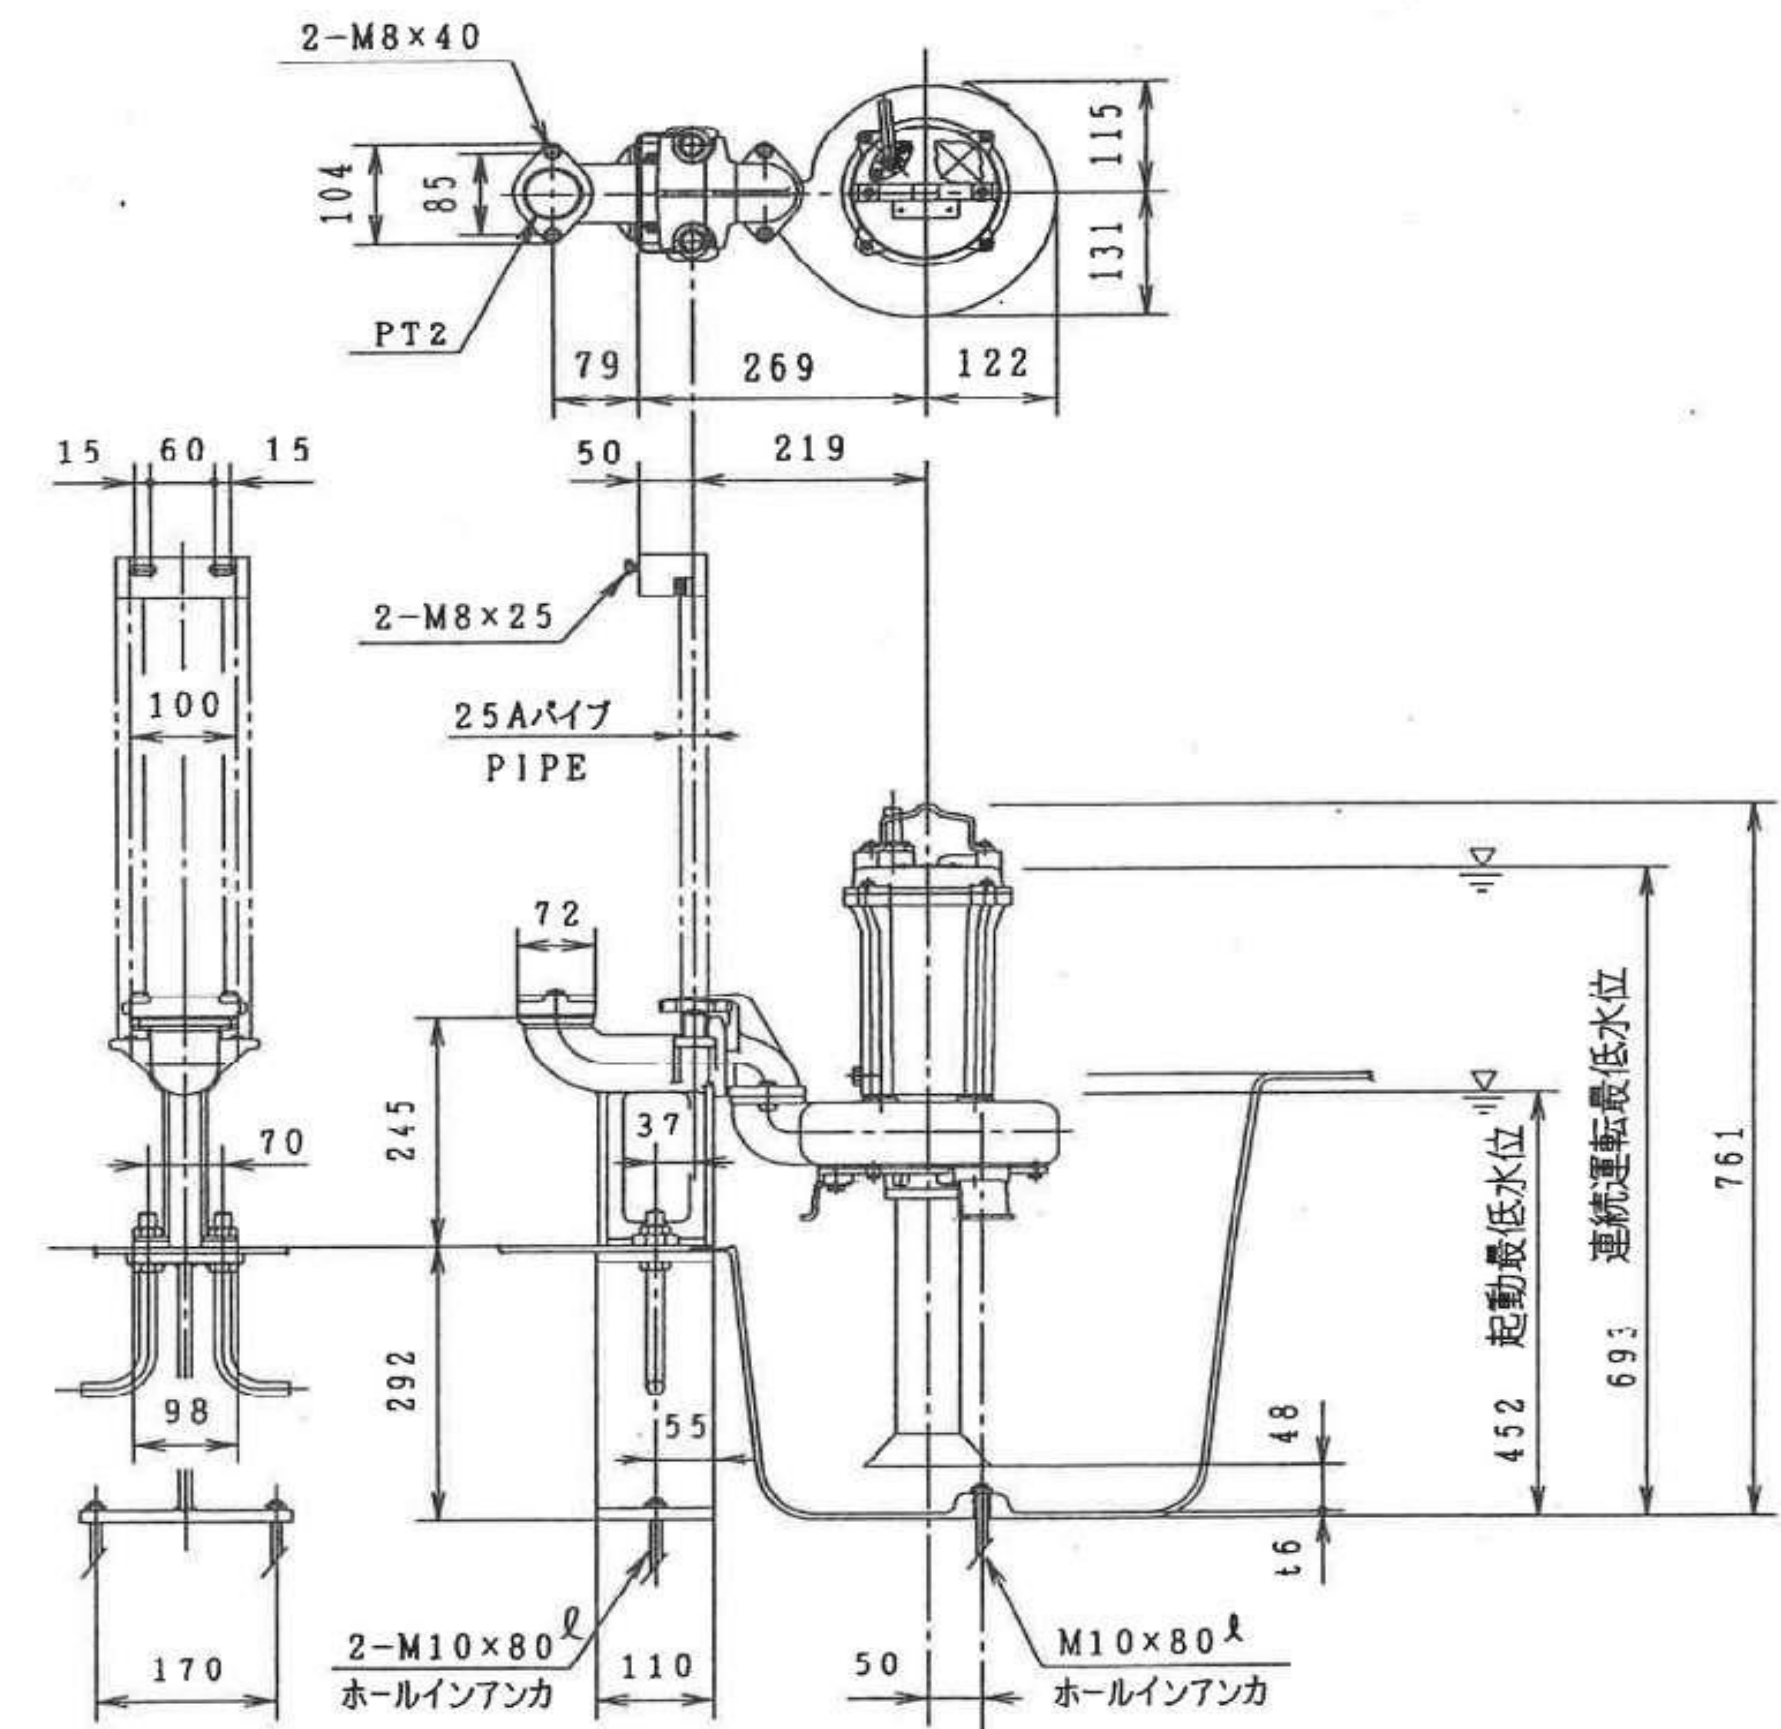

注) ポンプを起動最低水位で運転する場合は、30分間以内に制限して下さい。
連続運転の場合は、指定の連続運転最低水位を確保して下さい。

※本図面は既設参考図であり、承諾図により決定する。

十三地区漁業集落排水処理施設 マンホールポンプ更新工事	
図面の名称	図面番号
十三地区 二軒町ポンプ場 マンホールポンプ 詳細図	4-4
測 量	
設 計	
審 査	
図 復 写	
五 所 川 原 市	